



SCHNELLSTART · CEECOACH PLUS

CEEEOACH PLUS

Kabelloses Trainingssystem — von Horse Watch vorab gekoppelt
und sofort einsatzbereit.


1 · EIN- UND AUSSCHALTEN

- 1 Stellen Sie sicher, dass der CEEEOACH Plus **geladen** ist (USB-C-Kabel liegt bei).
- 2 Halten Sie die **mittlere Taste** (Ein/Aus, Nummer 6) mindestens **3 Sekunden** gedrückt.
- 3 Der Leuchtring leuchtet kurz auf (grün, gelb oder rot, je nach Akku) und Sie hören „Power on“. Das Gerät ist eingeschaltet.
- 4 **Ausschalten:** dieselbe Taste erneut mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Sie hören „Power off“.

Wichtig zu wissen

Ihre CEEEOACH Plus-Geräte wurden von uns **bereits miteinander gekoppelt**. Sie müssen keine Gruppe oder Verbindung einrichten: Einschalten genügt.

DIE TASTEN IM ÜBERBLICK

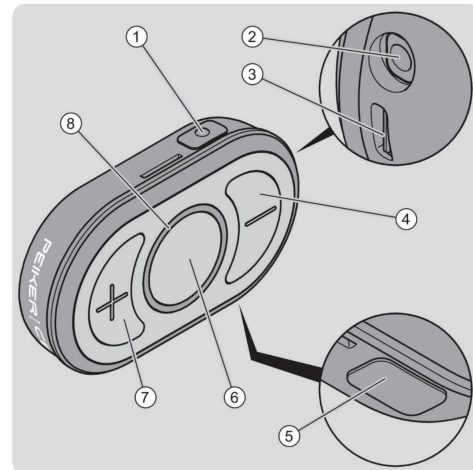

- | | |
|---|---|
| 1 Funktionstaste
Koppeln mit anderen
Geräten | 2 Headset-Buchse
für das
kabelgebundene
Headset |
| 3 USB-C-Buchse
Laden | 4 Minus-Taste
leiser |
| 5 Funktionstaste
Koppeln mit anderen
Geräten oder einem
Bluetooth-Headset | 6 Haupttaste
Ein/Aus · Mikrofon
ein/aus |
| 7 Plus-Taste
lauter | 8 Leuchtring
zeigt den Status |

2 • BEDIENUNG

Ein/Aus-Taste (6)

Die große runde Taste in der Mitte. Damit schalten Sie den CEECOACH Plus ein und aus.

Lautstärke

Plus-Taste (7) = lauter, Minus-Taste (4) = leiser.

Leuchtring

Leuchtet **grün**, wenn das Gerät einsatzbereit ist.

Tastensperre


Leuchtet der Ring **violett (lila)**, ist die Tastensperre aktiv. Sie verhindert versehentliches Drücken. Drücken Sie **3-mal** die große runde Taste (6), um die Sperre aus- oder wieder einzuschalten.

Lieferumfang

- CEECOACH Plus (2× im Duo-Set)
- Gürtelclip
- USB-C-Kabel
- Kabelgebundenes Headset
- Band für Arm oder Zügel

WAS DER LEUCHTRING BEDEUTET

- Grün** — Akku über 70 % · verbunden, mindestens ein weiteres Gerät in Reichweite
- Gelb** — Akku zwischen 30 % und 70 %
- Rot** — Akku fast leer (unter 30 %) — laden
- Weiß** — keine Verbindung zu anderen Geräten
- Cyan** — verbunden, aber kein weiteres Gerät in Reichweite
- Blau** — kann jetzt mit einem Bluetooth-Headset verbunden werden
- Magenta** — Mikrofon ist aus
- Violett** — Tastensperre ist aktiv

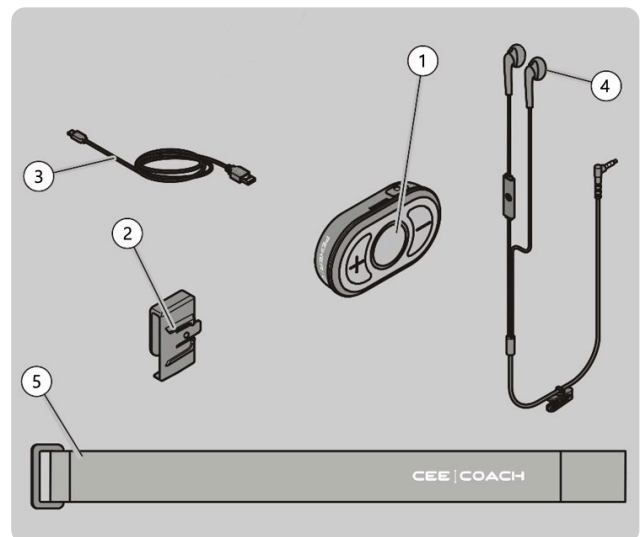

Mehr Hilfe & Software

Code scannen für die vollständigen Anleitungen (NL / EN / DE) und die neueste CEECOACH-Software.

manuals.horse-watch.nl/ceecoach.html

● FRAGEN? SCHREIBEN SIE UNS

+31 (0)418 51 60 28

Dieselbe Nummer anrufen oder info@horse-watch.nl mailen · www.horse-watch.nl