



CEE COACH PLUS · DE


NEUE GERÄTE KOPPELN

Ein Gerät mehr, Verbindung weg? In einer Minute bildest du wieder eine Gruppe.

Miteinander gekoppelte Geräte bilden eine **Gruppe**: Jeder hört jeden. Deine Geräte sind bei Lieferung schon gekoppelt. Koppeln musst du nur bei einem **weiteren Gerät**, bei Geräten aus verschiedenen Sets oder nach einem Reset. Gekoppelt wird immer die **ganze Gruppe gleichzeitig**, auch die schon verbundenen Geräte.

- 1 Leg alle Geräte zusammen**, binnen 10 Metern, und schalte sie alle **ein** (Haupttaste 3 Sekunden).
Tastensperre an (vier blinkende LEDs)? Erst ausschalten: Plus und Minus 3 Sekunden gleichzeitig.
- 2 Drücke am ersten Gerät beide Funktionstasten gleichzeitig**, die obere und die flache seitliche, mindestens 1 Sekunde. Der Leuchtring füllt sich.
- 3 Mach dasselbe an jedem weiteren Gerät, binnen 30 Sekunden**. Alle Geräte mit sich füllendem Ring suchen sich jetzt. Zu zweit geht es am leichtesten: jeder ein Gerät, bei "jetzt" gleichzeitig drücken.
- 4 Warte, bis der Ring voll ist**. Du hörst *"Device connected"* und der Ring blinkt **grün**. Fertig: Die Geräte merken sich einander, auch nach dem Ausschalten.
- 5 Teste es kurz**. Sprich in ein Headset und hör am anderen mit. Hörst du nichts? Prüfe: Der Ring blinkt grün, nicht magenta (Mikrofon aus) oder cyan (zu weit weg).

SCHRITT 2 · BEIDE FUNKTIONSTASTEN

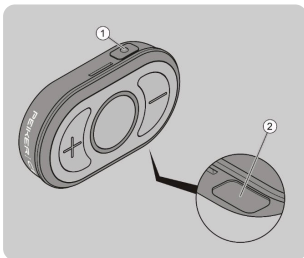

Obere Taste (1) und flache seitliche Taste (2) gleichzeitig drücken.

DER LEUCHTRING

Füllt sich — Kopplung läuft (30 Sekunden)
Grün blinkend — geklappt, verbunden
Weiß blinkend — nicht geklappt, nochmal
Cyan — gekoppelt, aber zu weit weg
Magenta — Mikrofon aus
4 LEDs blinken — Tastensperre an

Neue Gruppe bilden

Andere Geräte zusammenführen? Geh die Schritte mit genau den Geräten durch, die in die neue Gruppe gehören. Ein Gerät gehört immer zu einer Gruppe; die alte Kopplung entfällt.

Klappt es nicht (Ring blinkt weiß)?

Näher zusammen, schneller nacheinander drücken, Tastensperre aus. Weiter ohne Erfolg? Vielleicht ist die Software verschieden: Ruf oder schreib uns. Die Plus koppelt nicht mit CeeCoach 1 oder 2.

● SCHREIB UNS

+31 (0)418 51 60 28

Anrufen: dieselbe Nummer
info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl



**Vollständige
Anleitung**
Alle Funktionen der
CeeCoach Plus