



VOLLEDIGE HANDLEIDING · NL

CEE COACH PLUS

Draadloos communicatiesysteem voor ruiter en instructeur

Aanzetten, kastjes koppelen, headset verbinden en alle functies in detail.

INHOUD & ZO WERKT HET

Met de **CeeCoach Plus** praat je tijdens het rijden met je instructeur, zonder te schreeuwen en zonder telefoon. Elke deelnemer draagt een eigen kastje; de kastjes vormen samen een groep en werken tot **700 meter** van elkaar. Wij leveren je kastjes **al aan elkaar gekoppeld**: aanzetten is genoeg. Koop je later een extra kastje, of raakt de koppeling kwijt, dan leer je in hoofdstuk 3 hoe je ze zelf weer verbindt.

1

Een kastje per persoon

Op de riem of de bovenarm. Tot 16 deelnemers in één groep, allemaal tegelijk hoorbaar.

2

Headset erbij

De meegeleverde bedrade headset, of een eigen Bluetooth-headset of open-ear-oortjes.


3

De lichtring vertelt alles

Kleur en knipperen laten zien of je verbonden bent, hoe vol de accu is en of de microfoon aanstaat.


Inhoud

1	Het kastje: knoppen & lichtring	p. 3
2	Aan- en uitzetten & opladen	p. 4
3	Kastjes koppelen: een groep maken	p. 5
4	Volume, mute & toetsvergrendeling	p. 6
5	Headset: bedraad of Bluetooth	p. 7
6	Dragen: riemclip of bovenarm	p. 8
7	Resetten, software & onderhoud	p. 9
8	Problemen oplossen	p. 10
9	Specificaties & contact	p. 11

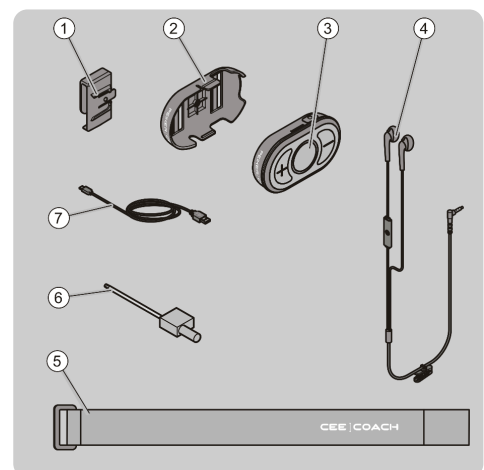

In de doos: 1 riemclip · 2 houder · 3 kastje · 4 headset · 5 armband · 6 schroevendraaier · 7 USB-C-kabel

HET KASTJE: KNOPPEN & LICHTRING

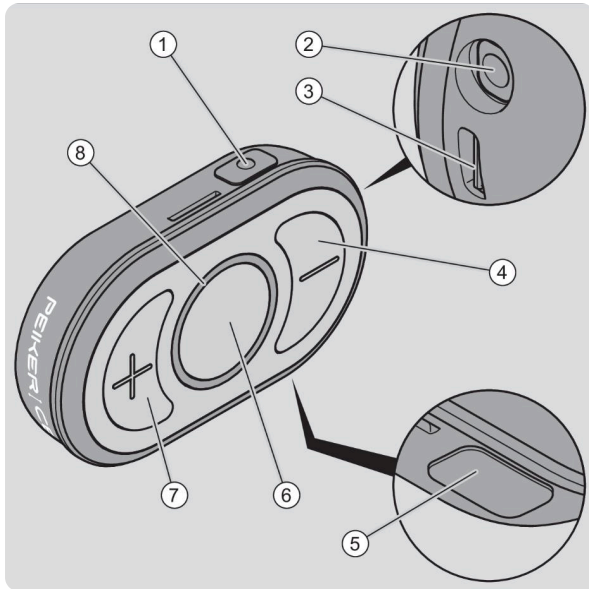

De knoppen en aansluitingen


Knoppen en aansluitingen

- ① **Functietoets boven** — kastjes koppelen (samen met 5).
- ② **Headset-aansluiting** — 3,5 mm, voor de bedrade headset.
- ③ **USB-C** — opladen en software-update.
- ④ **Min** — volume zachter.
- ⑤ **Functietoets zij** — kastjes koppelen (samen met 1) en Bluetooth-headset verbinden.
- ⑥ **Hoofdknop** — aan/uit (lang) en microfoon dempen (kort).
- ⑦ **Plus** — volume harder.
- ⑧ **Lichtring** — 12 leds, zie hieronder.

Wat de lichtring betekent

● Groen	Verbonden; minstens één ander kastje is binnen bereik. Bij aan/uitzetten: accu meer dan 70 %.
○ Wit	Niet gekoppeld aan andere kastjes. Na 5 minuten schakelt het kastje zichzelf uit.
● Cyaan (lichtblauw)	Wel gekoppeld, maar geen ander kastje binnen bereik. Ook hier: na 5 minuten automatisch uit.
● Geel / oranje	Bij aan/uitzetten: accu tussen 30 en 70 %.
● Rood	Bij aan/uitzetten: accu bijna leeg (minder dan 30 %). Opladen.
● Blauw, draaiend	Klaar om een Bluetooth-headset te verbinden (hoofdstuk 5).
● Magenta, knipperend	Microfoon staat uit (mute). Anderen horen jou niet.
● 4 leds knipperen	Toetsvergrendeling aan: op 12, 3, 6 en 9 uur knipperen de leds in de verbindingskleur.
● Ring vult zich	Volume (bij plus/min) of koppelen (30 seconden, hoofdstuk 3).

AAN- EN UITZETTEN & OPLADEN

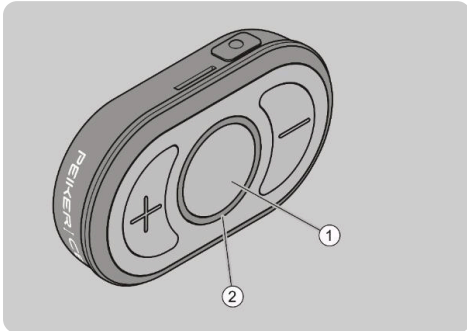

Hoofdknop (1) en lichtring (2)

Aanzetten


- 1 Houd de **hoofdknop** (de grote ronde knop in het midden) minstens **3 seconden** ingedrukt.
- 2 De lichtring kleurt 3 seconden groen, geel of rood (de accustand) en je hoort "Power on".
- 3 Daarna knippert één led: **groen** als een ander kastje binnen bereik is, **wit** als het kastje niet gekoppeld is, **cyaan** als de anderen te ver weg zijn.

Uitzetten

Houd de hoofdknop opnieuw 3 seconden ingedrukt. Je hoort "Power off".

Zet zichzelf uit

Is er 5 minuten lang geen ander kastje verbonden (ring wit of cyaan), dan schakelt het kastje zichzelf uit om de accu te sparen. Zet alle kastjes dus aan voordat je begint.

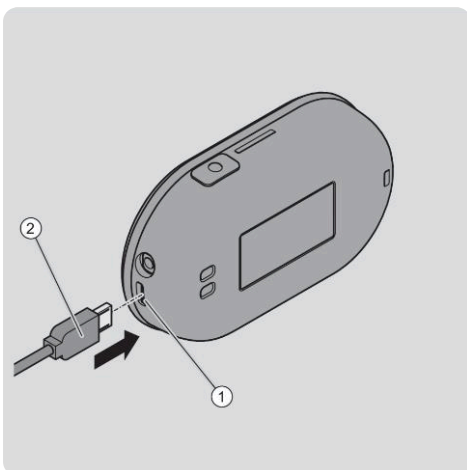

USB-C-aansluiting (1) en kabel (2)


Opladen

- 1 Steek de kleine stekker van de USB-C-kabel in het kastje en de grote in een USB-lader (telefoonlader).
- 2 Opladen duurt tot **3 uur**. Is de accu vol, dan brandt de lichtring continu groen zolang de kabel erin zit (kastje uit).
- 3 Een volle accu gaat tot **18 uur** praten mee. Laad op bij een rode of gele ring.

Accustand checken zonder te laden? Zet het kastje aan of uit: de kleur van de ring vertelt het. Laad tussen +5 en +45 °C en laat het kastje niet onbeheerd aan de lader.

KASTJES KOPPELEN: EEN GROEP MAKEN

Kastjes die aan elkaar gekoppeld zijn, vormen een **groep**: iedereen hoort iedereen. Jouw kastjes zijn bij levering al gekoppeld. Koppelen hoef je alleen als je een **extra kastje** toevoegt, kastjes van verschillende sets wilt combineren, of als de verbinding na een reset weg is.

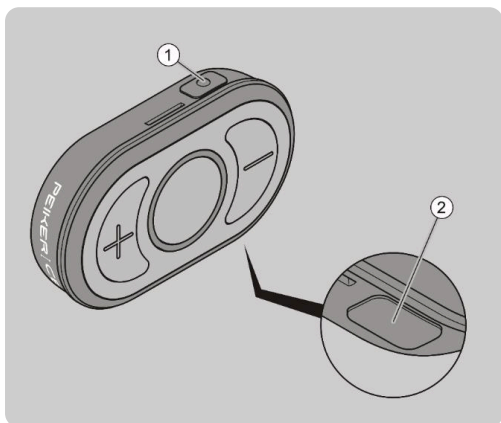

Druk op beide functietoetsen tegelijk: boven (1) en zij (2)

Zo koppel je de kastjes

- 1 Leg alle kastjes die bij elkaar horen **binnen 10 meter** van elkaar en zet ze **aan**.
- 2 Druk op het eerste kastje de **twee functietoetsen** (boven en zij) **tegelijk** minstens 1 seconde in. De lichtring begint zich te vullen.
- 3 Doe hetzelfde op elk ander kastje, **binnen 30 seconden**. Alle kastjes met een vullende ring zoeken elkaar nu.
- 4 Na het vullen hoor je *"Device connected"* en knippert de ring **groen**. Klaar: de kastjes zijn gekoppeld en onthouden elkaar, ook na uitzetten.

Knippert de ring na 30 seconden **wit**? Dan is het niet gelukt. Zet de kastjes dicht bij elkaar en herhaal stap 2 en 3, nu vlot achter elkaar.

Extra kastje toevoegen

Koppelen gaat altijd met de **hele groep** tegelijk: zet alle kastjes aan, ook de bestaande, en doorloop de stappen hierboven met **alle** kastjes. Alleen het nieuwe kastje koppelen werkt niet.

Nieuwe groep maken

Wil je andere kastjes samenvoegen, bijvoorbeeld twee ruiters bij één instructeur? Doorloop de stappen met precies de kastjes die in de nieuwe groep horen. Een kastje zit altijd in één groep tegelijk; de oude koppeling vervalt.

Tips voor een vlotte koppeling

Zet eerst de toetsvergrendeling uit als die aanstaat (hoofdstuk 4). Doe het met z'n tweeën: ieder een kastje, op "nu" tegelijk drukken. Alle kastjes moeten **dezelfde software** hebben (hoofdstuk 7); twijfel je, dan helpen wij.

Alleen CeeCoach Plus met CeeCoach Plus

De Plus koppelt niet met de oudere CeeCoach 1 of 2. Mengen kan dus niet; dat ligt niet aan jou of aan het kastje.


VOLUME, MICROFOON & TOETSVERGRENDLING

Volume

Druk op **plus** voor harder en op **min** voor zachter. Bij elke stap vult of leegt de ring zich één segment. Ring helemaal groen = maximaal volume; één led = minimaal. Ingedrukt houden gaat sneller.

Pas op je gehoor

Luister niet langdurig op het hoogste volume. Met een open-ear-headset hoor je ook de omgeving en kan het volume vaak lager.

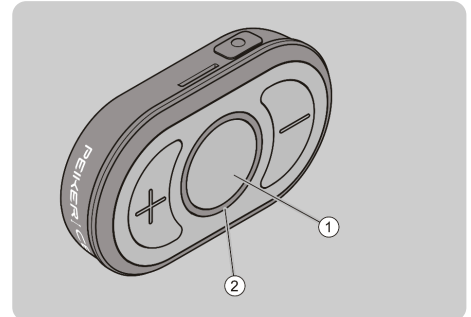

Microfoon dempen: kort op de hoofdknop (1); ring (2) knippert magenta

Microfoon uit (mute)

- 1 Druk **kort** op de hoofdknop. Je hoort "Mute on" en de ring knippert **magenta**. Anderen horen jou niet meer; jij hoort hen wel.
- 2 Nog een keer kort drukken: "Mute off", je bent weer te horen.

Handig voor de instructeur die even met iemand anders praat, of als er veel wind op de microfoon staat.

Toetsvergrendeling


- 1 Houd **plus en min tegelijk** 3 seconden ingedrukt. Vier leds (op 12, 3, 6 en 9 uur) knipperen nu in de verbindingskleur: de knoppen zijn geblokkeerd.
- 2 Uitzetten: opnieuw plus en min 3 seconden tegelijk, tot er weer één led knippert. Of zet het kastje uit en aan.

Zo druk je tijdens het rijden niet per ongeluk op mute of op koppelen.

HEADSET: BEDRAAD OF BLUETOOTH

Bedrade headset

Steek de stekker van de meegeleverde headset in de **3,5 mm-aansluiting** bovenop het kastje. Klaar. Draag de headset en het kastje aan **dezelfde kant** van je lichaam; dat scheelt storing. Zit er ook een Bluetooth-headset gekoppeld, dan krijgt de bedrade voorrang zodra je 'm insteekt.

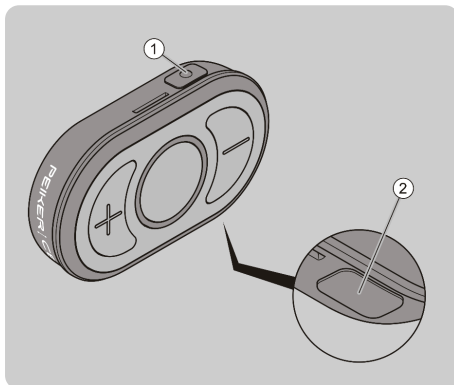

Functietoets aan de zijkant (2): ring draait blauw

Bluetooth-headset of oortjes verbinden

- 1 Zet het kastje aan.
- 2 Zet de headset aan en zet 'm in de **koppelstand** (pairing). Hoe dat moet staat in de handleiding van de headset; vaak knippert een led dan blauw.
- 3 Druk op het kastje op de **functietoets aan de zijkant** (de platte toets, nummer 5). De lichtring draait **blauw** rond.
- 4 Binnen ongeveer 30 seconden zijn kastje en headset verbonden. Een telefoon is niet nodig.

Eenmaal gekoppeld verbinden ze voortaan vanzelf zodra je het kastje aanzet.

Andere headset koppelen

Zet eerst de headset uit die nu verbonden is. Koppel daarna de nieuwe zoals hierboven.

Lukt het niet?


Staat de headset echt in de koppelstand? Is de accu van de headset vol? Sommige headsets onthouden maar een beperkt aantal apparaten; verwijder dan een oude koppeling in de headset.

Open-ear-oortjes van Horse Watch

Bestel je de CeeCoach Plus met onze open-ear-oortjes, dan koppelen wij ze vooraf. Je hoeft ze alleen aan te zetten; het kastje vindt ze vanzelf.

DRAGEN: RIEMCLIP OF BOVENARM

Draag het kastje op je riem of op je bovenarm, altijd aan dezelfde kant als je headset. Hoe vrijer het kastje hangt, hoe beter het bereik. Draag binnen een groep bij voorkeur allemaal aan dezelfde kant.

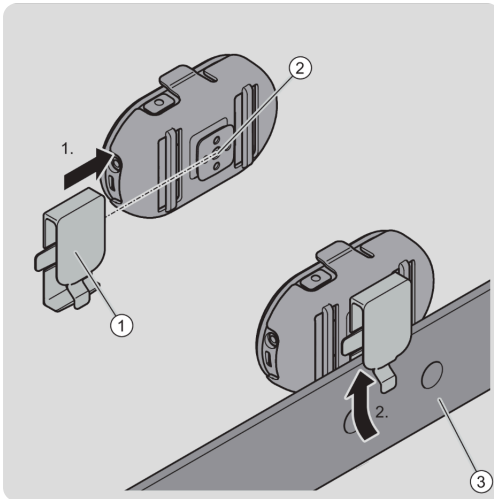


Riemclip (1) op de houder (2) schuiven en aan de riem (3) haken

Op de riem

- 1 Klik de **houder** op de achterkant van het kastje. De houder draait in stappen van 90°, zodat de knoppen altijd goed zitten.
- 2 Schuif de **riemclip** over de houder tot het hendeltje hoorbaar vastklikt.
- 3 Haak de clip over je riem, of rijg de riem door de clip.

Afnemen: til het neusje van de clip op en trek het kastje met clip van de riem. Clip van het kastje halen: hendeltje omhoog en de clip eraf schuiven.

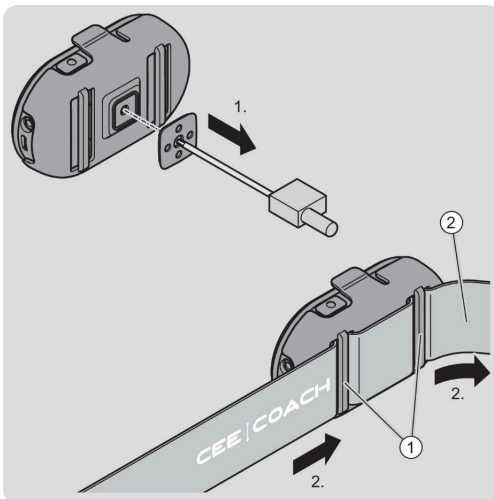

Houder losschroeven (1), armband doorrijgen (2) en om de bovenarm


Op de bovenarm

- 1 Schroef de houder van de beugel met de meegeleverde schroevendraaier.
- 2 Rijg de **armband** door de lussen van de beugel en trek 'm helemaal door.
- 3 Steek je arm door de lus en trek de band stevig aan om je bovenarm.

Niet laten vallen

Het kastje is spatwaterdicht en stofdicht (IP67), maar niet bestand tegen harde klappen. Bevestig het goed en laat het niet aan de kabel bungelen.

RESETTEN, SOFTWARE & ONDERHOUD

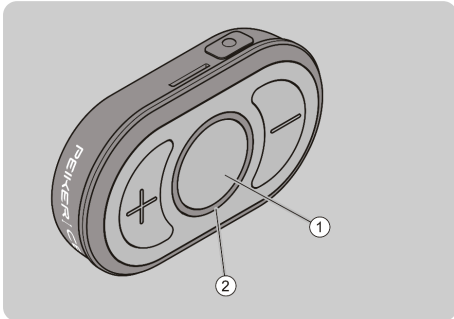

Reset: hoofdknop (1) + plus + min 5 seconden;
ring (2) wordt groen, wit, oranje

Terug naar fabrieksinstellingen

Doet het kastje raar, of wil je alle koppelingen wissen? Reset 'm:

- 1 Zet het kastje aan.
- 2 Houd de **hoofdknop**, **plus en min tegelijk** langer dan **5 seconden** ingedrukt.
- 3 De ring licht twee keer groen op, dan wit, dan oranje. Het kastje gaat uit.

Daarna opnieuw koppelen

Een reset wist de koppeling met de andere kastjes én met je Bluetooth-headset. Doorloop daarna hoofdstuk 3 (en 5) opnieuw, met alle kastjes van de groep.

Software-update

Alle kastjes in een groep moeten dezelfde softwareversie hebben, anders kan het koppelen mislukken. De update doe je met de **update-app** van peiker CEE voor Windows of Mac (www.peiker-cee.de): app installeren, kastje met de USB-C-kabel aan de computer, app volgen.

Liever niet zelf doen? Stuur de kastjes naar ons, dan zetten wij ze allemaal op dezelfde versie.

Schoonmaken en bewaren

- Kastje en headset afnemen met een **licht vochtige doek**; bij hardnekkig vuil een beetje afwasmiddel. Geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Droog en stofvrij bewaren, bijvoorbeeld in het tasje.
- Trek de headsetstekker altijd aan de stekker eruit, nooit aan de kabel.
- Gebruik tussen -10 en +45 °C.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Kastjes koppelen lukt niet (ring knippert wit)

- 1 Liggen alle kastjes **binnen 10 meter** van elkaar en staan ze allemaal **aan**?
- 2 Heb je op **alle** kastjes **binnen 30 seconden** op beide functietoetsen gedrukt? Doe het met meerdere mensen tegelijk.
- 3 Staat de **toetsvergrendeling** aan (vier knipperende leds)? Eerst uitzetten met plus + min 3 seconden.
- 4 Nog niet? Reset alle kastjes (hoofdstuk 7) en koppel opnieuw. Blijft het mislukken, dan verschilt mogelijk de software: bel ons.

Ik hoor niemand, of niemand hoort mij

- 1 Knippert jouw ring **magenta**? Dan staat je microfoon uit: druk kort op de hoofdknop.
- 2 Ring **cyaan**? Je bent te ver van de anderen. Kom dichterbij; de verbinding herstelt vanzelf.
- 3 Ring **wit**? Het kastje is niet gekoppeld. Zie hoofdstuk 3.
- 4 Zit de headsetstekker er goed in, of is de Bluetooth-headset aan en opgeladen?

Iemand is uit de groep gevallen en komt niet terug

- 1 Normaal herstelt de verbinding vanzelf zodra iemand weer binnen bereik komt.
- 2 Gebeurt dat niet? Laat die persoon het kastje **uit en weer aan** zetten.

Kastje gaat vanzelf uit

- 1 Dat is normaal na 5 minuten zonder verbinding (ring wit of cyaan). Zet eerst alle kastjes aan, dan blijft het aan.
- 2 Gaat het uit met een rode ring? Accu leeg: opladen.

Geluid kraakt of valt weg op afstand

- 1 Draag kastje en headset aan dezelfde kant van je lichaam, in de groep allemaal dezelfde kant. Hang het kastje vrij, niet onder een dikke jas.

Kom je er niet uit? Bel of app ons op +31 (0)418 51 60 28 en zeg erbij welke kleur de ring heeft; dat zegt ons meestal al genoeg.

SPECIFICATIES & CONTACT

Deelnemers per groep	2 tot 16	Lichtring	12 meerkleurige leds
Bereik	tot 700 m (vrij zicht)	Beschermklasse	IP67, spat- en stofdicht
Koppelafstand	max. 10 m	Afmetingen	97 × 57 × 22 mm
Headset	3,5 mm jack of Bluetooth 5.0	Gewicht	96 g
Gesprekstijd	tot 18 uur	Gebruikstemp.	−10 tot +45 °C
Oplaadtijd	tot 3 uur, USB-C	Laadtemp.	+5 tot +45 °C
Accu	Li-ion 2000 mAh	Garantie	2 jaar (peiker CEE)

In de doos (per kastje)

Kastje, bedrade headset, riemclip, houder, armband, schroevendraaier, USB-C-kabel. Optioneel: open-ear-oortjes, extra kastje, opbergtas. De CeeCoach Plus is compatibel met andere CeeCoach Plus-kastjes, niet met CeeCoach 1 of 2.

Hulp nodig? We helpen je graag verder

● APP ONS

+31 (0)418 51 60 28

Ma–vr 9:00–17:00 · WhatsApp leest mee

Liever bellen of mailen?

Bel hetzelfde nummer of mail info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl