

BRUG FOR HJÆLP?

● SKRIV TIL OS

+31 (0)418 51 60 28

Vil du hellere ringe eller maile?

Ring til samme nummer eller mail info@horse-watch.nl
www.horse-watch.nl



Instruktionsvideoer

Se trin for trin, hvordan du sætter kameraet op



Online hjælp

Løsninger på de mest almindelige problemer (engelsk)

TIPS & TRICKS

LØS PROBLEMER

- 1 Intet billede i appen?**
Skriv eller ring — som regel en lille ting, der hurtigt løses.
- 2 Billedet hænger eller vises ikke?**
Er kameraet tændt og tilstrækkeligt opladet?
- 3 Stadig intet billede?**
Tjek, om dit simkort har data, via prepaid.horse-watch.nl
- 4 Ingen kamera i appen?**
Du er nok logget ind med den forkerte konto. Log ud og ind igen med kontoen på mærkatet.
- 5 Skal du til FEI-event?**
Glem ikke samtykkeformularen — se QR-kortet i din ordre eller på vores hjemmeside.

Aktivér aldrig **Tapo Care** — det bruger enormt meget data.

KAN DU IKKE FINDE UD AF DET?

Ændr ikke indstillingerne, og nulstil ikke kameraet — ring eller skriv på WhatsApp til +31 (0)418 51 60 28.



VEJLEDNING · DA

HORSE WATCH PRO 360 4G

Hurtig start i tre trin.

ET ØJE PÅ DIN HEST

01

TRIN 1

INSTALLÉR TAPO-APPEN



Scan for at downloade

Eller søg efter "Tapo" i app store

- 1 Hent Tapo-appen (App Store eller Google Play).
- 2 Åbn appen bagefter.
- 3 Log ind med oplysningerne på mærkatet herunder.

DINE LOGINOPLYSNINGER


02

TRIN 2


TÆND KAMERAET

- 1 Skru **antennen** med uret på SMA-connectoren og stil den lodret for bedste 4G-signal.
- 2 Åbn gummi-hætten og hold **tænd/sluk-knappen inde i 3 sek.**, til kameraet tænder. Tryk ikke på den tildækkede reset-knap ved siden af.
- 3 Åbn Tapo-appen — kameraet er online og klar til brug.

SKRU ANTENNEN PÅ

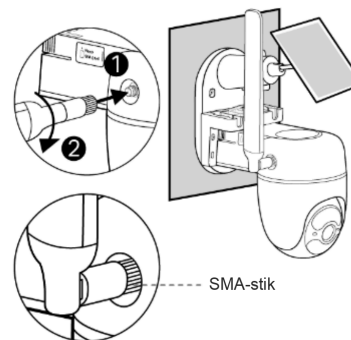

TÆND/SLUK & MICROSD

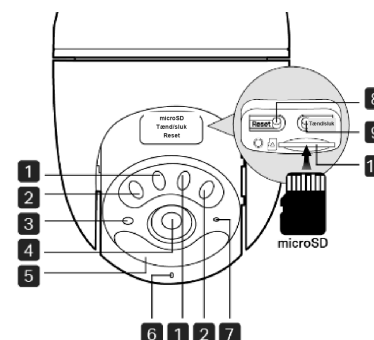


03

TRIN 3


PLACÉR KAMERAET

Monter kameraet med det medfølgende beslag. Kamera og solpanel kan sidde **sammen** på ét beslag (valg 1) eller **hver for sig**, med panelet på det solrigeste sted (valg 2). Har du en magnetfod? Placer så kameraet på en stålfade.

VALG 1 · SAMMEN

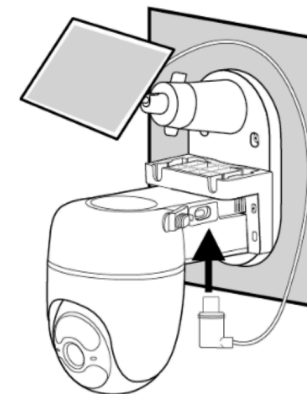

VALG 2 · ADSKILT

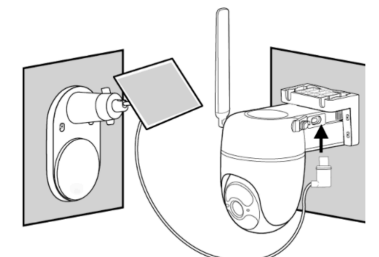

Nulstil ikke

Nulstil aldrig kameraet med knappen under den sorte afdækning (med mærkat). Det fjerner kameraet fra appen og kræver fuld geninstallation.