



FULD VEJLEDNING · DA

HORSE WATCH PRO

4G-kamera med router og Tapo-app

Alle appens funktioner i detaljer — navn, detektion, optagelser, deling og mere.

ET ØJE PÅ DIN HEST · WWW.HORSE-WATCH.NL

INDHOLD & SÅDAN VIRKER DET

Horse Watch Pro består af et **kamera** og en **4G-router** med SIM-kort. Routeren laver sit eget netværk, som kameraet er på; du følger med via **Tapo-appen**. Du behøver ikke staldens wifi, og vi har indstillet det hele på forhånd. Hurtigstarten i kassen får dig online i tre trin; denne vejledning forklarer derefter alle funktionerne.

1**Router med SIM-kort**

Placér den inden for 30 meter fra kameraet, et sted med 4G-dækning. Op til 14 kameraer på én router.

2**Kamera ved din hest**

Batteridrevet, med nattesyn, bevægelsesdetektion, spotlampe og tovejslyd. Kan drejes på magnetfoden.

3**Tapo-app på din telefon**

Log ind med kontoen på dit klistermærke. Se live, se optagelser igen, del og alle indstillinger.

Indhold

1	Routeren: placering, signal & strøm	p. 3
2	Kameraet: knapper, lampe & batteri	p. 4
3	Appen: startskærm & livevisning	p. 5
4	Indstillinger: navn, lampe & Privacy Mode	p. 6
5	Detektion: til/fra, følsomhed & zoner	p. 7
6	Notifikationer & lagring	p. 8
7	Se igen, download & slet	p. 9
8	Del kameraet med andre	p. 10
9	Spar på batteriet & billedkvalitet	p. 11
10	Løsning af problemer	p. 12
11	Specifikationer & kontakt	p. 13

ROUTEREN: PLACERING, SIGNAL & STRØM

Routeren er forbindelsen mellem dit kamera og internettet. Står routeren rigtigt, virker alt. Næsten alle "intet billede"-spørgsmål, vi får, handler om routeren.



Router forbundet: 4G-streger, batteri 42 %, forbrug og netværksnavnet Horsewatch

Tænd og displayet

- 1 Hold **tænd/sluk-knappen** inde i nogle sekunder. Displayet lyser op.
- 2 Efter et par minutter vises netværksnavnet **Horsewatch**, og netværkssymbolet øverst til venstre skifter fra et kryds til **streger med 4G**. Nu er der forbindelse.
- 3 Displayet viser også routerens **batteriniveau** (øverst til højre), ved wifi-symbolet **antallet af tilsluttede kameraer**, og i cirklen hvor meget **data** du har brugt.

Bliver krydset stående? Så er der ingen 4G-dækning det sted, eller datapakken er brugt op (se kapitel 10).

Hvor placerer du routeren?

- **Inden for 30 meter** fra kameraet, helst med så få vægge imellem som muligt. Jo tættere på, jo mere stabilt billede.
- **Hvor der er 4G-dækning:** ved et vindue, højt oppe i stalden eller i sadelrummet. Ikke i et metalskab eller en container.
- **Tørt og beskyttet:** routeren er ikke vandtæt. I traileren: forrest eller i sadelrummet.
- **Flere kameraer?** Placer routeren centralt mellem kameraerne. Én router betjener op til 14 kameraer.


Strøm

Routeren har sit eget batteri, der holder en dag eller en del af en. Til længere brug slutter du den til en **stikkontakt**, en **powerbank** eller **solpanelet**. På vej til stævner er en powerbank mest praktisk; i stalden en stikkontakt. Oplad routeren med det medfølgende USB-kabel.


Tip: hæng router og powerbank op sammen

Med magnetstrimler hænger du router og powerbank ved siden af hinanden på en stålvæg, uden for din hests rækkevidde.

KAMERAET: KNAPPER, LAMPE & BATTERI

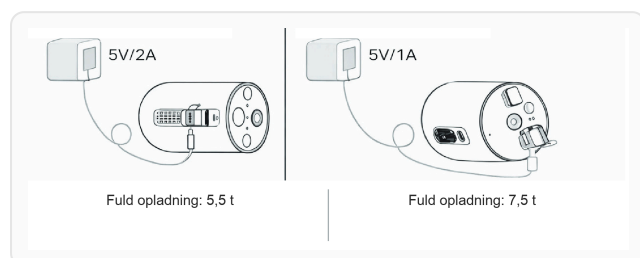

Oplad via USB-C under dækslet

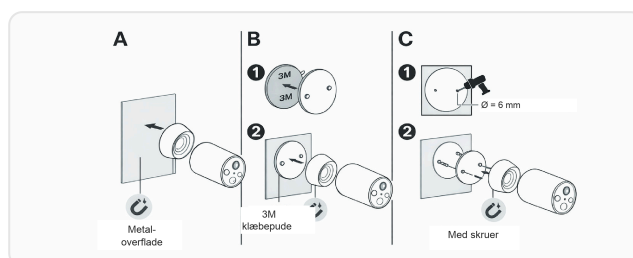

Montering A, B eller C på magnetfoden

Tænd og sluk

Hold **tænd/sluk-knappen** under dækslet inde i cirka 3 sekunder. Lampen foran begynder at lyse; efter et halvt minut står kameraet på **Online** i appen.

- **Grøn** — forbundet til routeren, alt virker.
- **Rød** — kameraet kan ikke se routeren, eller routeren har ikke mere data. Er routeren tændt, tæt på og med streger på displayet? Tjek ellers din datapakke. Rød efter en nulstilling betyder, at kameraet skal aktiveres igen af Horse Watch.

Opladning

- 1** Åbn gummidækslet bagpå og slut USB-C-kablet til en **5V-oplader** eller powerbank.
- 2** Batteriniveauet ser du i appen øverst på livevisningen og under **Device Settings (Instillingen) > Battery Status (Batterijstatus)**. Oplad ved **20 %** eller lavere.
- 3** Luk dækslet ordentligt efter opladning: kameraet er kun vandtæt med lukket dæksel.


Hvor længe holder batteriet?

Det afhænger af, hvor ofte kameraet vågner. Kun ved bevægelse: uger til måneder. Meget live-visning eller meget bevægelse i billedet: dage. Kapitel 9 viser, hvordan du sparer på batteriet. Permanent strøm kan ske med solpanelet eller en powerbank.

Nulstil ikke

Tryk aldrig på nulstillingsknappen under den grå afdækning med advarselmærkatet. Så mister kameraet forbindelsen til routeren; Horse Watch skal da aktivere det igen.

APPEN: STARTSKÆRM & LIVEVISNING

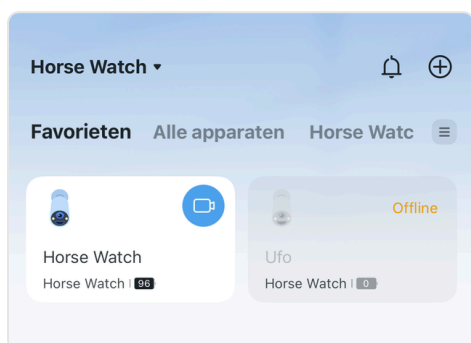


Startskærm (Home) med dine kameraer

Startskærm

Efter login ser du under **Home** (Huis) dine kameraer som kort med et eksempelbillede. Tryk på et kort for at se live. Et kamera, der ikke er tændt, står på **Offline**.

Klokke-ikonet øverst til højre åbner notifikationer; **+** behøver du ikke, dine kameraer ligger allerede i denne konto. Nederst finder du fanerne **Home**, **Cameras** (Camera's), **Smart** (Slim) og **Me** (Ik).

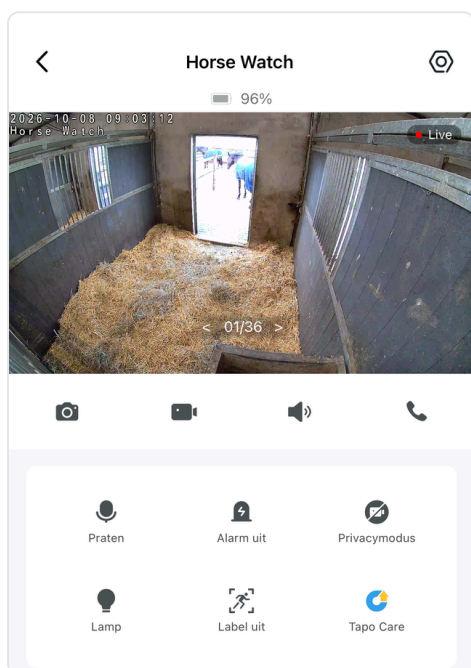

Livevisningen med knapperne nedenunder

Livevisning


Øverst ser du **batteriniveaue**; øverst til højre **tandhjulet** til dette kameras indstillinger. Under billedet:

- **Foto og Video** — gemmer et foto eller en optagelse af livebilledet på din telefon.
- **Lyd** — højttaler til eller fra: hør, hvad der sker ved din hest.
- **Talk** (Praten; telefonrør) — hold nede og tal; din stemme lyder fra kameraet.
- **Alarm** — sirene via kameraet. Brug den ikke ved din hest.
- **Privacy Mode** (Privacymodus) — slår billedet midlertidigt fra (kapitel 4).
- **Lamp** — det hvide spotlys til farvebillede i mørke. Koster batteri.
- **Label** — viser den genkendte person eller dyr i billedet.
- **Playback & Download** (Afspelen en downloaden) — åbner optagelserne på hukommelseskortet (kapitel 7).


Tapo Care er producentens cloudlagring: aktivér det aldrig (se kapitel 6).

INDSTILLINGER: NAVN, LAMPE & PRIVACY MODE

Tryk på **tandhjulet** øverst til højre i livevisningen. Du kommer til **Device Settings** (Indstillinger) for dette kamera; alt i denne vejledning starter her.

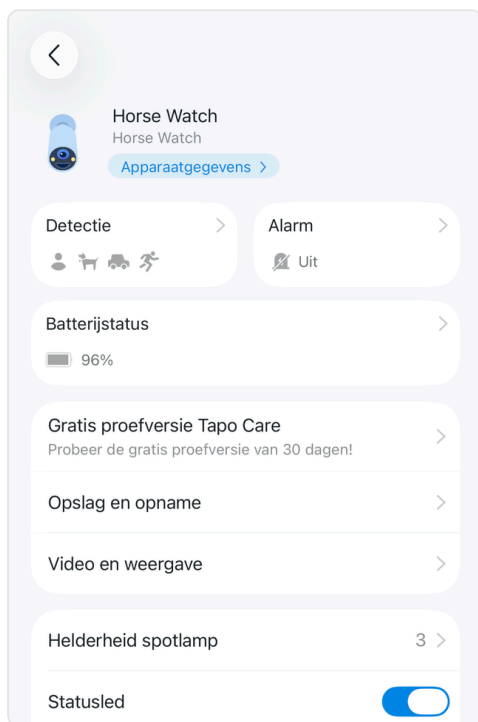

Device Settings, øverste halvdel

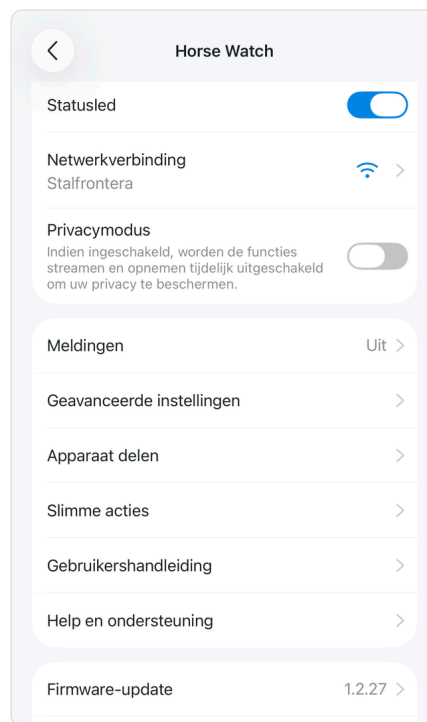

Device Settings, nederste halvdel

Kameraets navn

- 1 Tryk øverst på **Device Info** (Apparaatgegevens).
- 2 Tryk på navnet og skriv et nyt, for eksempel din hests navn eller "Stald til venstre".

Status LED slukket

Distraherer lampen din hest i mørket? Sluk **Status LED** (Statusled). Kameraet fortsætter med at virke.

Privacy Mode

Vil du ikke filmes et øjeblik, for eksempel når du er hjemme i stalden? Slå **Privacy Mode** (Privacymodus) til: streaming og optagelse stopper, til du slår det fra igen. Du ser så en sort skærm med en knap til at afslutte Privacy Mode. Kan også betjenes fra livevisningen.


Husk at slå den fra, før du går: i Privacy Mode får du hverken optagelser eller notifikationer.

Flere kameraer

Op til 14 kameraer kan være på én router, alle i den samme Tapo-konto. Ekstra kameraer fra Horse Watch er allerede koblet til; giv hvert kamera sit eget navn, så du kan kende dem fra hinanden.

DETEKTION: TIL/FRA, FØLSOMHED & ZONER

Kameraet sover og vågner, så snart bevægelsessensoren ser noget. Så laver det en optagelse på hukommelseskortet. Hvordan du indstiller det, afgør, hvor mange optagelser du får, og hvor længe batteriet holder.

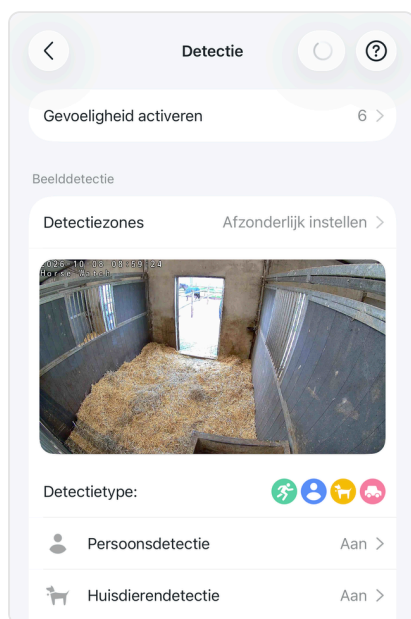

Device Settings > Detection (Detectie)

Slå detektion til eller fra


- 1 Tryk i indstillingerne på **Detection** (Detectie).
- 2 Under **Detection Type** slår du **Motion Detection** til eller fra. Fra = kameraet optager ikke noget og vågner kun, når du åbner appen.
- 3 Vælg også, hvad kameraet skal genkende: **Person Detection**, **Pet Detection** (din hest) og **Vehicle Detection**. Vil du kun vide, om nogen kommer hen til din hest? Slå så kun Person Detection til.

Følsomhed

Tryk på **Activate Sensitivity** (Gevoeligheid activeren) og skub reguleringen. Lav = kun store bevægelser, få optagelser, længste batteritid. Høj = reagerer på alt. Med **Detection Test** (Detectietest) prøver du det med det samme.

Detektionszoner

Kigger kameraet også på stien, hvor alle går forbi? Vælg **Activity Zones** (Detectiezones) > **Edit** og tegn en ramme, så kun boksen overvåges. Med **Set individually** kan det gøres pr. detektionstype.

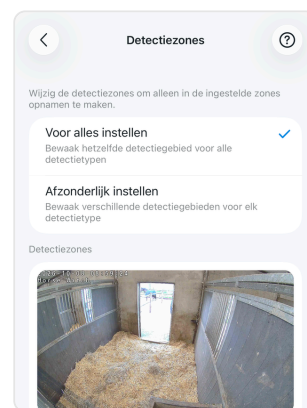

Activity Zones

Vores anbefaling

Har du bestilt et **hukommelseskort**, leverer vi kameraet med detektion **slået til**. Uden hukommelseskort er detektion **slået fra**; slå det først til, når du sætter et kort i. I stalden: Pet Detection til, følsomhed omkring 5. På farten: lav følsomhed eller kun Person Detection.

NOTIFIKATIONER & LAGRING




Device Settings > Notifications (Meldingen)

Notifikationer på din telefon

Notifikationer er ved levering **slået fra**, så din telefon ikke bliver fyldt op. Vil du have en besked ved hver registreret bevægelse? Gå til **Device Settings > Notifications** og slå **Activity Notifications** til. Tjek også, at Tapo-appen må sende notifikationer på din telefon.

Alle notifikationer finder du igen via **klokke-ikonet** på startskærmen.

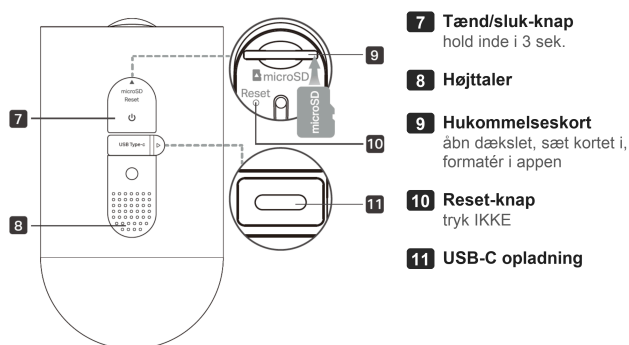

Under dækslet: hukommelseskortslot (9), nulstilling (10) og USB-C (11)

Isæt hukommelseskort


- 1 Sluk kameraet og åbn dækslet bagpå.
- 2 Skub et hukommelseskort (microSD) (op til 512 GB) ind i sloten, til det klikker. Luk dækslet og tænd kameraet.
- 3 Gå til **Device Settings > Storage & Recording** (Opslag en opname) og formatér kortet ved første brug. Derefter optager kameraet ved hver bevægelse.

Er kortet fuldt, overskriver kameraet automatisk de ældste optagelser. Under Storage & Recording indstiller du også, hvor længe en optagelse kører efter en bevægelse.

Aktivér aldrig Tapo Care

Appen tilbyder flere steder en **gratis prøveversion af Tapo Care** (cloudlagring). Slå det aldrig til: det sender hver optagelse via 4G til skyen og tømmer din datapakke på få dage. Et hukommelseskort gør det samme uden data.

SE IGEN, DOWNLOAD & SLET

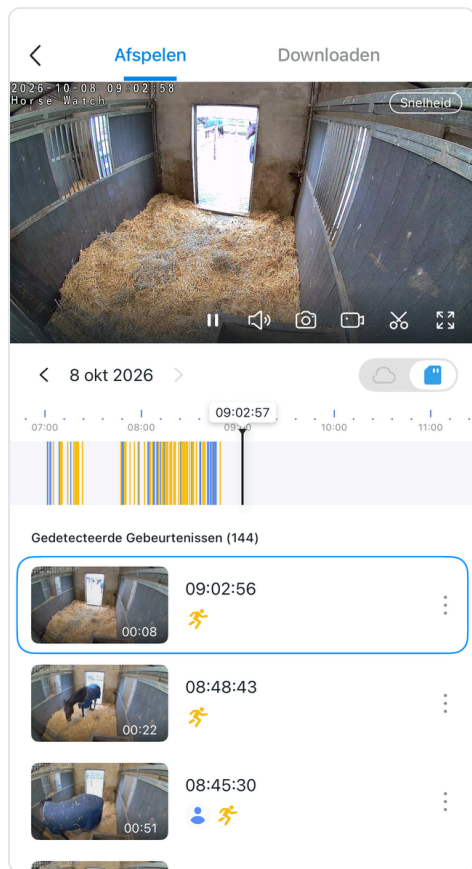

Playback: tidslinje og begivenheder

Tip

Farvede streger på tidslinjen: gul = bevægelse, blå = person. Så kan du med et blik se, hvornår nogen var ved din hest.

Se optagelser igen


- 1 Åbn livevisningen og tryk på **Playback & Download**.
- 2 Tjek, at kontakten til højre for datoen står på **hukommelseskortet** (ikke på skyen).
- 3 Skub hen over **tidslinjen**: farvede streger er optagelser. Eller tryk på et klip i listen **Detected Events** (Gedetectede gebeurtenissen); ikonet viser, om det var en person, et dyr eller bevægelse.
- 4 Anden dag? Tryk på datoen og vælg i **kalenderen**. Dage med en prik har optagelser.

Download

Tryk øverst på **Download**, sæt flueben ved klippene og bekræft. Klippene lander i din telefons fotoarkiv. Under afspilning kan du også klippe et stykke ud med **saksen**.

Slet

Tryk ved et klip på de **tre prikker** og vælg slet. Vil du slette alt på én gang, formaterer du kortet under **Storage & Recording**.

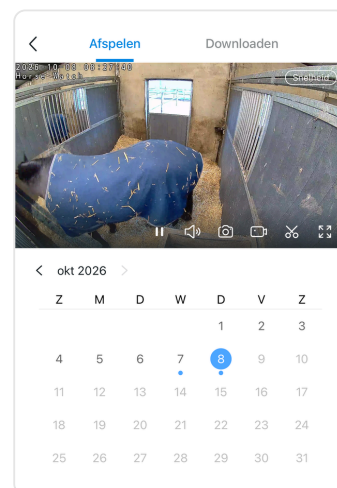

Kalender: dage med optagelser

DEL KAMERAET MED ANDRE

Vil du have, at din partner, instruktør eller staldejer også kan følge med? Del kameraet fra din konto. Så behøver ingen at kende din adgangskode, og du kan altid trække delingen tilbage.



Device Sharing (Apparaat delen): indtast e-mailadressen (TP-Link ID)

Sådan deler du kameraet

- 1 Lad den anden først installere **Tapo-appen** og oprette en **egen Tapo-konto** (e-mailadresse + adgangskode, bekræft via mail). Den e-mailadresse er **TP-Link ID**.
- 2 Gå i din app til **Device Settings > Device Sharing** og tryk nederst på **Share**.
- 3 Indtast den andens **e-mailadresse** (TP-Link ID) og bekræft.
- 4 Den anden får en invitation i appen, accepterer og ser kameraet i sin egen liste.

Delte brugere kan se live, tale og se optagelser, men ikke ændre indstillinger eller dele kameraet videre.

Stop deling

Gå til **Device Sharing**, tryk på personen og vælg **Remove** (Verwijderen). Kameraet forsvinder straks fra den andens app.

Giv aldrig din adgangskode videre

Del altid via appen og giv aldrig dine egne loginoplysninger videre. Så forbliver du ejer og har overblik over, hvem der følger med. På din egen anden telefon logger du bare ind med kontoen på dit klistermærke.

SPAR PÅ BATTERIET & BILLEDKVALITET



Device Settings > Battery Status (Batterijstatus)

Spar på batteriet

Under **Device Settings > Battery Status** ser du niveauet og en graf over forbruget. De største strømslugere er live-visning, spotlyset og mange optagelser. Sådan holder batteriet længere:


- **Working Mode** (Actieve modus) på **Power Saving** i stedet for High Performance (se nedenfor).
- **Lavere følsomhed** eller kun **Person Detection** (kapitel 5).
- **Activity Zone** kun omkring din hest, ikke på stien.
- **Lamp** kun når du har brug for det; infrarødt nattesyn koster langt mindre.
- **Video Quality** på 720P ved live-visning (se nedenfor).
- **Auto Privacy Mode**: kameraet slukket på faste tidspunkter, for eksempel om dagen, når du selv er i stalden.

Power Saving eller High Performance?

Working Mode (under Battery Status) bestemmer, hvor vågent kameraet er. Vælg det, der er vigtigst for dig:

High Performance — kameraet vågner straks ved hver bevægelse og gemmer **al aktivitet**. Vælg det, hvis du vil kunne **se tilbage** på, hvad der skete, for eksempel ved en syg hest eller om natten i stalden. Koster mere batteri.

Power Saving — kameraet reagerer sjældnere og kortere. Du går engang imellem glip af en bevægelse, men batteriet holder **uger længere**. Vælg det, hvis lang batteritid er vigtigere end at se tilbage, for eksempel på folden uden stikkontakt.

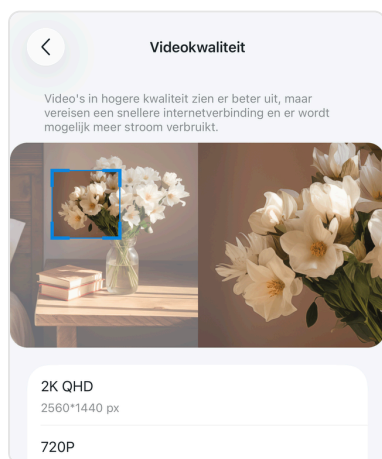

Video & Display > Video Quality

Billedkvalitet og data

Under **Device Settings > Video & Display** (Video en weergave) > **Video Quality** vælger du **2K QHD** (skarpest, mest data og batteri), **720P** (datasparer) eller **Auto**. Hakker billedet, eller vil du spare data? Vælg 720P.

Under **Image Settings** justerer du lysstyrke og farvestil, og under **OSD** (Displaygegevens) slår du tidsstempelen og teksten "Horse Watch" i billedet til eller fra.

Spotlampe

Lysstyrken på det hvide lys indstiller du under **Spotlight Brightness**. Skarpt lys kan forskrække din hest; infrarødt er usynligt.

LØSNING AF PROBLEMER

Billedet bliver ved med at køre eller indlæses ikke

- 1 Er **routeren** tændt? Ser du **streger** og netværksnavnet på displayet? Kryds = ingen 4G. Flyt routeren.
- 2 Router tændt, men kameraet **Offline**? Lyser lampen på kameraet **grønt**? **Rød** = kameraet kan ikke se routeren, eller routeren har ingen data. Flyt kameraet tættere på routeren.
- 3 Stadig intet? Tjek, om der stadig er **data** på SIM-kortet via **prepaid.horse-watch.nl**.
- 4 Sluk router og kamera, vent 10 sekunder og tænd først routeren og derefter kameraet igen. Eller vælg i appen **Device Settings > Restart Camera**.

Billedet hakker eller er langsomt

- 1 Sæt **Video Quality** til 720P (kapitel 9).
- 2 Svagt 4G-signal ved routeren? Sæt den højere eller tættere på et vindue.
- 3 Ser du selv med mobilt internet? Tjek også din egen telefons dækning.

For mange eller ingen optagelser og notifikationer

- 1 Sæt følsomheden lavere eller højere, vælg de rigtige detektionstyper og en detektionszone (kapitel 5).
- 2 Ingen notifikationer? De er som standard slået fra: slå **Activity Notifications** til (kapitel 6) og tjek Privacy Mode samt din telefons notifikationsindstillinger.

Batteriet er hurtigt tomt

- 1 Meget bevægelse, høj følsomhed eller meget live-visning: se kapitel 9. Oplad ved 20 %.
- 2 Løber batteriet stadig hurtigt tomt efter fuld opladning? Ring til os; måske skal batteriet udskiftes.

Datapakken er hurtigt brugt op

- 1 Er **Tapo Care** slået til? Slå det straks fra (kapitel 6).
- 2 Ser du meget og længe live i 2K? Skift til 720P.

Nulstil ikke og fjern ikke

Brug aldrig nulstillingsknappen, og vælg aldrig **Remove Device** i appen: så skal Horse Watch aktivere kameraet igen. Kommer du ikke videre? Ændr ingenting og ring eller skriv på WhatsApp til os: +31 (0)418 51 60 28.

SPECIFIKATIONER & KONTAKT

Netværk	4G via router med SIM-kort (EU)	Kamerabatteri	10.000 mAh
App	Tapo (iOS & Android)	Opladning	USB-C, 5V / 2A
Billede	2K QHD (2560 × 1440)	Hukommelseskort	microSD op til 512 GB (valgfrit)
Synsvinkel	142° diagonalt	Vandtæt	IP66
Nattesyn	Infrarødt op til 15 m + farve (spotlampe)	Routerafstand	maks. 30 m
Detektion	Bevægelse, person, kæledyr, køretøj	Strøm til router	USB, powerbank eller solpanel
Lyd	Tovejs + sirene	Brugstemp.	-20 til +45 °C
Kameraer pr. router	op til 14	Garanti	2 år

I kassen

Kamera med magnetfod og monterings sæt, 4G-router med SIM-kort, USB-kabler og hurtigstarten. Valgfrit: hukommelseskort, solpanel, powerbank, opbevaringskuffert.

Brug for hjælp? Vi hjælper dig gerne

● SKRIV TIL OS

+31 (0)418 51 60 28

Man-fre 9:00-17:00 · Vi læser også WhatsApp

Vil du hellere ringe eller maile?

Ring til samme nummer eller mail info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl