

BRUG FOR HJÆLP?

● SKRIV TIL OS

+31 (0)418 51 60 28

Vil du hellere ringe eller maile?

Ring til samme nummer eller mail info@horse-watch.nl
www.horse-watch.nl



Fuld vejledning

Alle app-funktioner: deling, detektion, optagelser og mere



Instruktionsvideoer

Se trin for trin, hvordan du sætter kameraet op



Online hjælp

Løsninger på de mest almindelige problemer (engelsk)

TIPS & TRICKS

LØS PROBLEMER

- 1 Intet billede i appen?**
Skriv eller ring til os — det er som regel en lille ting, der hurtigt er løst.
- 2 Billedet bliver ved med at loade?**
Er routeren tændt? Ser du signalstreger og netværksnavnet på displayet?
- 3 Router tændt, men kamera offline?**
Tjek, at den grønne lampe på kameraet lyser.
- 4 Stadig intet billede?**
Tjek, om du stadig har data via prepaid.horse-watch.nl
- 5 Skal du til et FEI-stævne?**
Glem ikke samtykkeformularen — se QR-kortet i din ordre eller på vores hjemmeside.

Aktivér aldrig **Tapo Care** — det bruger enormt meget data.

KAN DU IKKE FINDE UD AF DET?

Ændr ikke indstillingerne, og nulstil ikke kameraet — ring eller skriv på WhatsApp til +31 (0)418 51 60 28.



VEJLEDNING · DA

HORSE WATCH PRO

Hurtig start i tre trin.

ET ØJE PÅ DIN HEST

01

TRIN 1

INSTALLÉR TAPO-APPEN



Scan for at downloade

Eller søg efter "Tapo" i app store

- 1 Hent Tapo-appen (App Store eller Google Play).
- 2 Åbn appen bagefter.
- 3 Log ind med oplysningerne på mærkatet herunder.

DINE LOGINOPLYSNINGER


02

TRIN 2


TÆND ROUTER & KAMERA

- 1 Hold tænd/sluk-knappen inde i nogle sekunder, til begge enheder tænder.
- 2 Routerens display lyser. Efter nogle minutter vises **Horsewatch**, og netværket skifter fra et kryds til streger.
- 3 Den grønne lampe på kameraet tænder. Første gang kan det tage nogle minutter.
- 4 Åbn Tapo-appen, og tryk på "**Horse Watch**" for at se live.
- 5 Placér routeren inden for **30 m** fra kameraet, hvor der er godt 4G-signal. Strøm via powerbank, solpanel eller stikkontakt.

OPLAD FØR BRUG

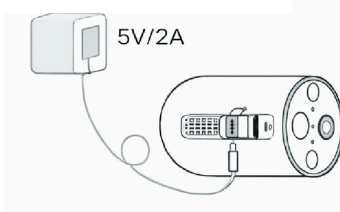

Fuld opladning: 5,5 t

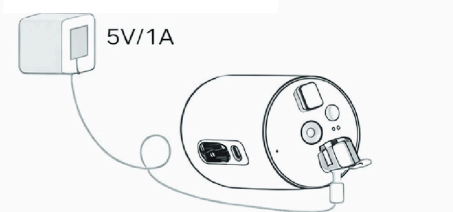

Fuld opladning: 7,5 t


03

TRIN 3

MONTÉR KAMERAET

Vælg den montering, der passer til dit sted, og drej kameraet i appen i den ønskede retning.

VÆLG MONTERING — A, B ELLER C

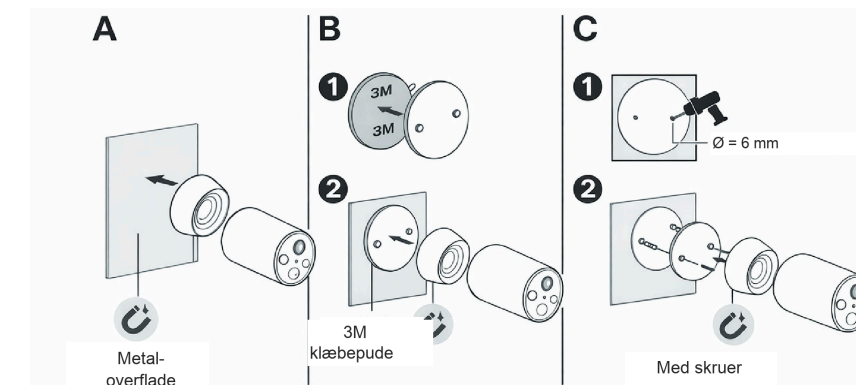

Nulstil ikke

Tryk aldrig på reset-knappen under det grå dæksel — se advarselmærkatet. Aktivering kræver fuld geninstallation hos Horse Watch.