



HANDLEIDING · NL

RINSE&GO

Draagbare paardendouche op accu

Vullen, aansluiten, spoelen en goed onderhouden.

INHOUD & ZO WERKT HET

De Rinse & Go is een **mobiele drukdouche** met een tank van 17 liter en een uitneembare accu. Geen kraan, geen stopcontact: je vult 'm thuis, neemt 'm mee in de trailer of de vrachtwagen en spoelt je paard af waar je maar wilt. Thuis op stal is het een douche zonder slang door het gangpad.

1**Vullen en accu erin**

Tank vol met lauw water, geladen accu erin klikken, slang en spuitpistool aankoppelen.

2**Knijpen en spoelen**

De pomp start zodra je het pistool inknipt en stopt als je loslaat. Draai de sproeikop voor zachte douche of krachtige straal.

3**Klaar voor de volgende keer**

Druk aflaten, accu laden. De tank mag gevuld blijven staan. Alleen bij vorst leegmaken.

Inhoud

1	In de doos & de onderdelen	p. 3
2	Klaarmaken: accu, tank, slang & ontluchten	p. 4
3	Spoelen: pistool, sproeikop & shampoo	p. 5
4	Stroom: accu, 12 volt & opladen	p. 6
5	Na gebruik, onderhoud & vorst	p. 7
6	Veilig gebruiken	p. 8
7	Problemen, specificaties & contact	p. 9


IN DE DOOS & DE ONDERDELEN



De complete set

Dit zit er in de doos

- Rinse & Go met watertank van 17 liter en schouderriem
- Uitneembare accu en oplader
- Slang van 6 meter met snelkoppelingen
- Spuitpistool met verstelbare 7-in-1 sproeikop
- Shampooreservoir voor shampoo of Cooling Wash
- 12V-autokabel, opgeborgen achter het klepje, en 220V-adapter voor het stopcontact
- Reserve O-ringen voor de koppelingen

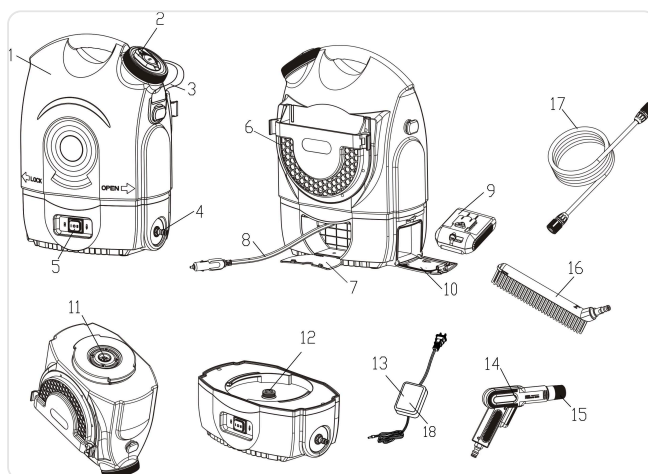


De onderdelen (nummers in de tekening)

- | | |
|---|---|
| <p>1 Watertank · 17 liter</p> <hr/> <p>2 Vuldop · linksom open, rechtsom dicht</p> <hr/> <p>3 Schouderriem · verstelbaar</p> <hr/> <p>4 Slangaansluiting · snelkoppeling</p> <hr/> <p>5 Schakelaar · accu / 12 volt / uit</p> <hr/> <p>6 Opbergvak · achter het klepje</p> <hr/> <p>7 Klepje · van het opbergvak</p> <hr/> <p>8 12V-autokabel · met zekering in de stekker</p> <hr/> <p>9 Accu · uitneembaar</p> <hr/> | <p>10 Accuklep · LOCK / OPEN</p> <hr/> <p>11 Wateruitgang · naar de slang</p> <hr/> <p>12 Waterinlaat · met filter</p> <hr/> <p>13 Oplader · lampje rood → groen</p> <hr/> <p>14 Spuitpistool · met trekker</p> <hr/> <p>15 Sproeikop · draaien voor 7 standen</p> <hr/> <p>16 Borstel · optioneel, los verkrijgbaar</p> <hr/> <p>17 Slang · 6 meter</p> <hr/> <p>18 Laadlampje · op de oplader</p> <hr/> |
|---|---|


KLAARMAKEN: ACCU, TANK & SLANG

Accu laden en plaatsen

- 1 Laad de accu **vóór het eerste gebruik helemaal vol** met de meegeleverde oplader. Het lampje springt van rood op groen als 'ie vol is (ongeveer 3 uur).
- 2 Draai de accuklep van **LOCK** naar **OPEN**, schuif de accu in het vak tot 'ie vastzit en zet de klep weer op LOCK.

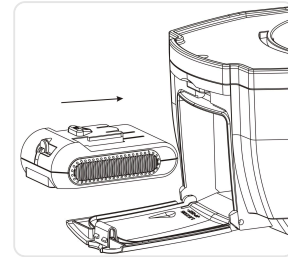

Accu in het vak schuiven

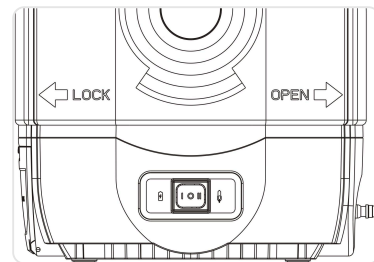

Accuklep (LOCK / OPEN) en schakelaar

Tank vullen


- 1 Draai de vuldop **linksom** los.
- 2 Vul de tank met **schoon water**, maximaal 17 liter, tussen 0 en 40 °C. Lauw of warm water mag; kokend heet niet.
- 3 Draai de dop **rechtsom** dicht.

Slang en pistool aankoppelen


- 1 Klik de slang met de **snelkoppeling** op de wateruitgang van het apparaat.
- 2 Klik de andere kant op het **sputpistool**: koppeling terugtrekken, erop schuiven, loslaten.
- 3 Draai de **sproeikop** op het pistool.



Slang op het apparaat

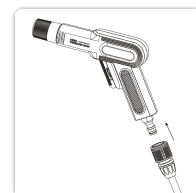

Slang op het pistool



Sproeikop op het pistool

Ontluchten na elke vulling

Zit er lucht in de slang, dan sputtert de pomp. Haal de sproeikop eraf, houd de slang in de tank, zet het apparaat aan en knijp tot er een gelijkmatige straal uit komt (ongeveer 30 seconden). Uitzetten, sproeikop erop, klaar.

Alleen schoon water in de tank

Geen shampoo, chloor of andere middelen in de tank: dat beschadigt de pomp en de garantie vervalt. Shampoo gaat in het losse reservoir (hoofdstuk 3).

SPOELEN: PISTOOL, SPROEIKOP & SHAMPOO



Spuitpistool met 7-in-1 sproeikop

Zo spoel je

- 1 Zet de schakelaar op **accu** (of op 12 volt als de autokabel is aangesloten).
- 2 **Knijp de trekker in**. De pomp start vanzelf en bouwt druk op. Laat je los, dan stopt de pomp na een paar seconden.
- 3 **Draai aan de sproeikop** voor de straal die je wilt: van brede, zachte douche tot een krachtige straal voor hoeven en benen.
- 4 Begin bij de benen en werk rustig omhoog, zoals bij een gewone douche. Houd de straal weg van ogen, oren en neus.

Wacht na het loslaten 5 tot 10 seconden voordat je opnieuw knijpt; dan schakelt de pomp netjes.

Shampoo of Cooling Wash

- 1 Vul het **shampooreservoir** met shampoo of Cooling Wash, eventueel verdund volgens de verpakking.
- 2 Klik het reservoir op het pistool in plaats van de sproeikop. Het middel mengt automatisch mee met het water.
- 3 Inschuimen, even laten inwerken, reservoir eraf en met de sproeikop **naspoelen**.

Garantie

Horse Watch geeft **12 maanden garantie** op de Rinse & Go. Normale slijtage, vorstschade en schade door andere vloeistoffen dan water in de tank vallen daarbuiten.



Het shampooreservoir

Tip: lauw water

Vul de tank thuis met lauw of warm water. Zo is de douche ook op koude dagen comfortabel voor je paard, en de gevulde tank blijft lang op temperatuur in de trailer.

STROOM: ACCU, 12 VOLT & OPLADEN


Op de accu

Een volle accu is goed voor ongeveer **30 minuten** spuiten. Dat is ruim voldoende voor één of meer paarden. De accu klik je uit het apparaat om 'm te laden, zodat je ook een **tweede accu** (los verkrijgbaar) kunt gebruiken.


Op 12 volt in auto of vrachtwagen

- 1 Haal de **12V-kabel** uit het opbergvak achter het klepje en steek 'm in de sigarettenaansteker. Bij sommige auto's moet het contact aan staan.
- 2 Zet de schakelaar op **12 volt**.
- 3 Spuit je langer dan een half uur? Laat dan de motor draaien, anders raakt de startaccu leeg. Haal de stekker eruit als je klaar bent; bij sommige auto's blijft de aansluiting onder spanning.

Op het stopcontact: sluit de meegeleverde 220V-adapter aan op de 12V-aansluiting van het apparaat en zet de schakelaar op 12 volt. Zo spoel je thuis onbeperkt lang.

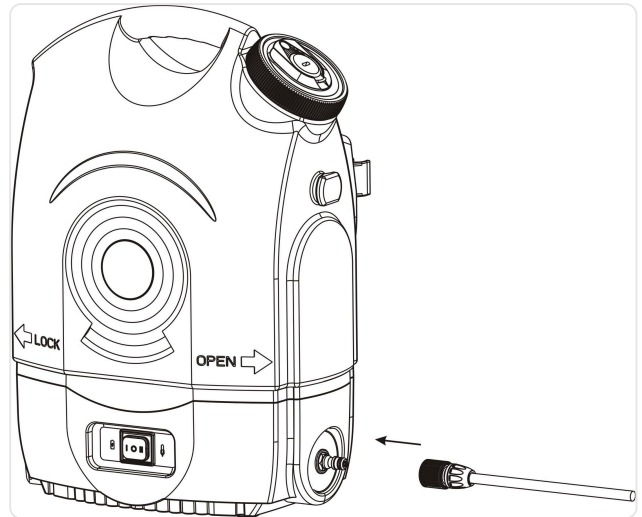

12V-kabel op het apparaat

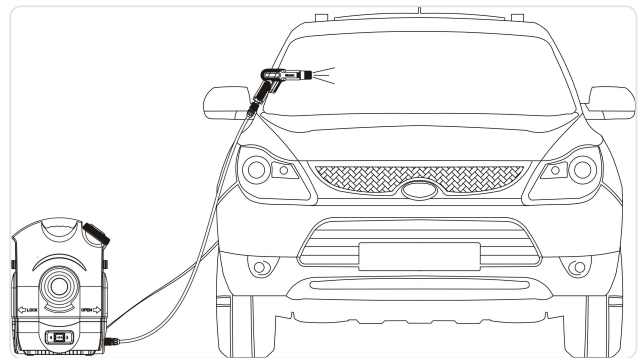

Aangesloten op de sigarettenaansteker



De oplader

De accu opladen

- 1 Klik de accu uit het apparaat en sluit 'm aan op de meegeleverde oplader. Het lampje brandt **rood** tijdens het laden en wordt **groen** als de accu vol is, na ongeveer 3 uur.
- 2 Laad de accu **na elk gebruik** weer vol. Zo gaat 'ie het langst mee.
- 3 Gebruik je de Rinse & Go een tijd niet? Laad de accu dan minstens **elke drie maanden** bij.

Accu en oplader

Alleen de meegeleverde oplader gebruiken. Accu niet openmaken, niet bij hitte of vuur bewaren en niet schoonmaken met oplosmiddelen. Doet de accu het niet meer? Neem contact met ons op; wij regelen een vervangende accu.

NA GEBRUIK, ONDERHOUD & VORST

Na het spoelen

- 1 Zet de schakelaar **uit**.
- 2 Knijp het pistool nog even in om de **druk af te laten**.
- 3 Klik de accu eruit en laad 'm op.
- 4 De tank mag **gevuld blijven staan**, op stal, in de trailer of in de vrachtwagen. Zo ben je altijd klaar voor de volgende wasbeurt.


Filter en koppelingen

- 1 Kijk vóór het vullen naar het **filter** in de waterinlaat (onderin de tank) en spoel het schoon als er vuil op zit.
- 2 Lekt een koppeling? Vervang de **O-ring** (reserve in de doos). Een beetje siliconenvet maakt koppelen makkelijker.

Sproeikop verstopt

Sputtert de pomp of is de druk ineens erg hoog, dan zit de sproeikop verstopt.

- 1 Apparaat uit, druk afdrukken, sproeikop van het pistool halen.
- 2 Prik de gaatjes schoon met een naaldje en spoel de kop door, van achteren naar voren.
- 3 Nog steeds te hoge druk? Herhaal het.

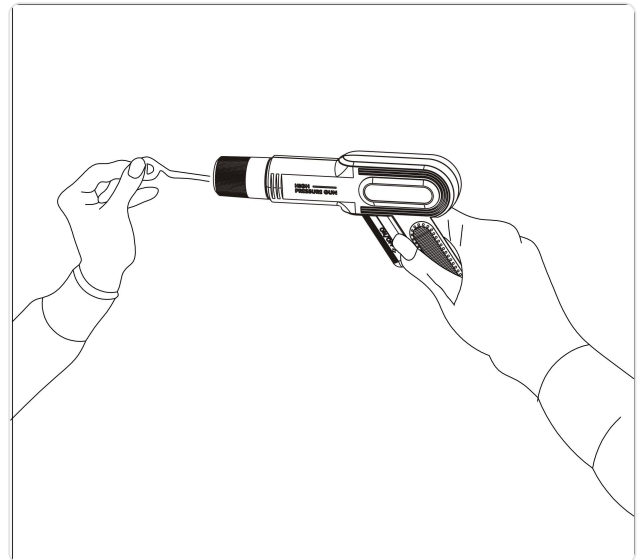

Sproeikop losmaken en schoonprikken

Gaat het vriezen? Leegmaken.

Bevriezende water beschadigt de pomp en de leidingen; dat valt buiten de garantie. Zet het apparaat uit, laat de druk af, haal de sproeikop eraf en leeg de tank. Zet 'm 30 seconden aan zonder sproeikop om de pomp leeg te pompen. Koppel de slang los en laat 'm leeglopen. Berg alles vorstvrij op.

Opbergen

Droog, binnen en boven 0 °C. Accu eruit als je 'm lang niet gebruikt en elke drie maanden bijladen. Slang, pistool en kabel in het opbergvak of de tas, zodat er niets op de koppelingen drukt.

VEILIG GEBRUIKEN

- **Alleen schoon water** in de tank, tussen 0 en 40 °C. Geen shampoo, chloor of reinigingsmiddelen in de tank.
- **Niet richten** op ogen, oren en mond van paard of mens, en niet op het apparaat zelf of andere elektrische apparaten.
- **Geen speelgoed.** Let goed op als er kinderen in de buurt zijn; kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt.
- **Slang en koppelingen** niet knikken, pletten of verdraaien. Een beschadigde slang vervangen, niet repareren.
- **Kabel** niet gebruiken om het apparaat te dragen en niet langs scherpe randen of hete delen leggen. Beschadigde kabel of stekker niet gebruiken.
- **Druk aflaten** voordat je de slang of de sproeikop losmaakt.
- **Filter** altijd op zijn plek; sproeikop vrij van vuil en haar.
- **Niet onderdompelen** en niet gebruiken als het apparaat in het water is gevallen of beschadigd is.
- **Nooit openmaken** of de sproeiopening wijzigen; dan vervalt de garantie (12 maanden).
- **Vorst:** nooit buiten of in een onverwarmde ruimte onder 0 °C laten staan met water erin.
- **12 volt en adapter:** alleen de meegeleverde kabel en adapter gebruiken; motor laten draaien bij langer gebruik in de auto.
- **Twijfel je** of het apparaat werkt niet zoals het hoort? Uitzetten en contact met ons opnemen.



Altijd mee: in de trailer of de vrachtwagen

Onderweg

Zet de Rinse & Go rechtop en vast in de trailer, bijvoorbeeld met de schouderriem om een stang, zodat 'ie niet kan omvallen. De vuldop goed dichtdraaien. De slang en het pistool blijven aangekoppeld of gaan in het opbergvak.

Op wedstrijd: tank thuis vullen met lauw water, accu vol, en je kunt direct na de proef afspoelen.

PROBLEMEN, SPECIFICATIES & CONTACT

Problemen oplossen

- **De pomp doet niets.** Is de accu geladen en zit 'ie goed vast, met de klep op LOCK? Staat de schakelaar op accu? Op 12 volt: contact aan, stekker goed erin, zekering in de stekker heel?
- **Pomp draait, maar er komt geen water.** Sproeikop verstopt (hoofdstuk 5), slang geknikt of niet goed aangekoppeld, filter in de inlaat vuil, of lucht in de slang: ontluchten (hoofdstuk 2).
- **Pomp sputtert of slaat steeds af.** Lucht in het systeem of een verstopte sproeikop. Ontluchten en de kop schoonmaken. Wacht 5 tot 10 seconden tussen loslaten en opnieuw knijpen.
- **Koppeling lekt.** O-ring vervangen (reserve in de doos) en een beetje siliconenvet gebruiken.
- **Accu snel leeg.** Na elk gebruik volledig laden; een accu die lang niet gebruikt is, elke drie maanden bijladen. Tweede accu los verkrijgbaar.

Watertank	17 liter	Slang	6 meter
Druk	3–9 bar, verstelbaar	12V-kabel	3 meter
Spuittijd per acculading	± 30 minuten	Watertemperatuur	0 tot 40 °C
Laadtijd accu	± 3 uur (rood → groen)	Gewicht leeg	4,5 kg
Stroom	accu, 12 V (auto) of 220 V (adapter)	Afmetingen	36 × 25 × 50 cm
Vermogen	42 W	Reserveonderdelen	accu, slang, pistool, sproeikop, koppelingen, O-ringen

Hulp nodig? We helpen je graag verder

● APP ONS

+31 (0)418 51 60 28

Ma–vr 9:00–17:00 · WhatsApp leest mee

Liever bellen of mailen?

Bel hetzelfde nummer of mail info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl