



VOLLEDIGE HANDLEIDING · NL

TRAVEL VIEW

Draadloze camera met eigen scherm

Altijd zicht op je paard onderweg — alle functies in detail.

INHOUD & ZO WERKT HET

Met de Horse Watch Travel View kijk je tijdens het rijden live mee bij je paard. De draadloze camera hangt in je **paardentrailer** of **paardenvrachtwagen** en stuurt het beeld naar het meegeleverde scherm bij jou voorin. Geen app, geen wifi, geen abonnement.

- 1 Camera bij je paard**
Draadloze camera op accu en zonne-energie, met magnetische voet.
- 2 Scherm bij jou voorin**
Toont het beeld direct in je auto of cabine — al gekoppeld bij levering.
- 3 Instellen op het scherm**
Alle functies regel je via het menu op het scherm (zie hoofdstuk 6).

Inhoud

1	In de doos & geschikt voor	p. 3
2	Snel starten in 4 stappen	p. 4
3	De camera: knoppen, lampjes & sensoren	p. 5
4	Camera ophangen & monteren	p. 6
5	Het scherm aansluiten & koppelen	p. 7
6	Het menu: alle functies in detail	p. 8
7	Camera of achteruitrijcamera	p. 12
8	Problemen oplossen	p. 13
9	Specificaties, garantie & contact	p. 14

IN DE DOOS & GESCHIKT VOOR

Controleer eerst of alles compleet is. Test het systeem altijd even vóór je het vast monteert.



Draadloze camera



Schermb (monitor)

- Draadloze camera met zonnepaneel en magnetische voet
- Scherm (monitor) met kabel
- Stroomkabel met sigarettenaansteker-stekker
- USB-oplaadkabel voor de camera
- Metalen plaatje (1 per camera) + 3M-plakstrip
- Bevestigingsmateriaal

Geschikt voor

Auto met paardentrailer, paardenvrachtwagen, camper of bus. Het draadloze bereik kan per voertuig iets verschillen door de bouw en het materiaal.

Eerst opladen

Laad de camera vóór het eerste gebruik **volledig op** met de USB-kabel en een gewone telefoonlader. Volledig opgeladen kijk je tijdens het rijden zo'n 15–17 uur mee.

Alleen 5V opladen

Gebruik een 5V-lader (5V 1A of 5V 500mA). Laad nooit met méér dan 5V — daarmee kan de camera kapotgaan.

Het zonnepaneel laadt langzaam bij — laad de camera op tijd bij met de USB-lader. In de winter of bij weinig zon: gewoon via USB blijven voeden.

SNEL STARTEN IN 4 STAPPEN

Hieronder de korte versie. Elke stap wordt verderop uitgebreider uitgelegd.

- 1 Camera opladen & aanzetten.** Laad volledig op. Houd de rode knop 2 seconden ingedrukt; het blauwe lampje gaat branden.
- 2 Scherm aansluiten.** Steek de stekker in de sigarettenaansteker en zet de rode schakelaar aan.
- 3 Beeld verschijnt.** Het scherm is bij levering al aan de camera gekoppeld — je ziet direct beeld. (Een extra/los scherm koppel je via het menu, zie hoofdstuk 5.)
- 4 Camera ophangen.** Plaats de camera met de magnetische voet hoog en achterin de trailer of vrachtwagen, met goed zicht op je paard.

Tip — eerst testen


Sluit alles aan en controleer of je beeld hebt terwijl het systeem nog los is. Werkt het? Dan pas vast monteren.

DE CAMERA: KNOPPEN & LAMPJES

Aan- en uitzetten




Houd de **rode knop 2 seconden** ingedrukt om de camera aan of uit te zetten.

Wat de lampjes betekenen

-  **Blauw lampje (midden) — werking.** Uit = camera staat uit · knippert = bezig met koppelen · brandt continu = werkt goed.
-  **Rood lampje (links) — opladen.** Knippert = aan het opladen · brandt continu = volledig opgeladen.

Sensoren instellen (voor achteruitrijgebruik)

Druk **3× kort op de rode knop**. Het groene lampje toont wat aanstaat:

-  **1× knipperen** — trilsensor aan
-  **2× knipperen** — radarsensor aan
-  **Beide knipperen** — tril- én radarsensor aan

Slaapstand instellen


Druk **5× kort op de rode knop**. Het aantal groene lampjes geeft de slaaptijd aan: 1 = 1 min · 2 = 3 min · 3 = 5 min · 4 = 10 min.

Slim energiebeheer

Gebruik je de camera 30 seconden niet, dan gaat hij vanzelf in energiebesparing. Zet de camera helemaal uit als je hem langere tijd niet gebruikt, zodat de accu niet leegloopt.

CAMERA OPHANGEN & MONTEREN

- 1 De camera heeft een **sterke magnetische voet** — plaats hem op een stalen deel van je trailer of vrachtwagen.
- 2 Hang hem **hoog en achterin**, met goed overzicht over je paard. Niet onderin of onder metaal — dat verstoort het signaal.
- 3 Zet de **antenne rechtop** (verticaal) en houd er ruimte omheen.

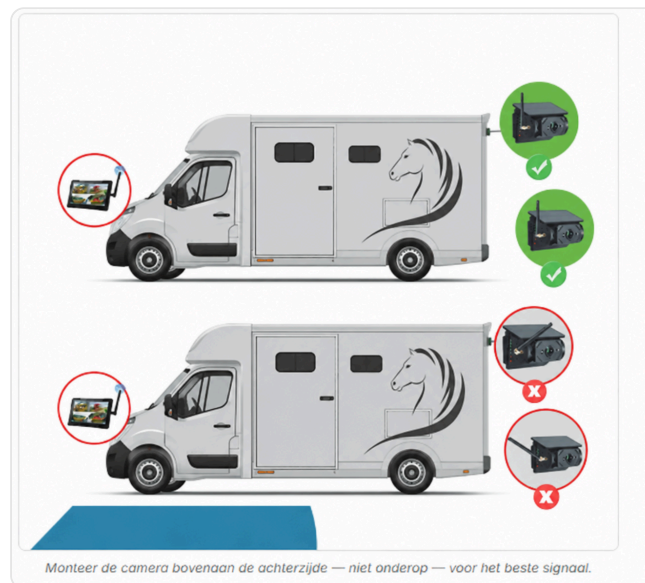

Geen stalen ondergrond? Gebruik het metalen plaatje

Bij elke camera zit een **metalen plaatje**. Bevestig dit op een vlakke plek; de camera klikt er magnetisch op. Twee manieren: **vastschroeven** op een stevige ondergrond, of met de meegeleverde **3M-plakstrip**.

Let op bij de 3M-plakstrip

- Niet plakken bij vorst/kou of vochtig weer — de lijm hecht dan slecht.
- Na het plakken
24 uur laten rusten
vóór je de camera erop hangt (eigen risico).
- Dit luistert alleen de eerste keer nauw; daarna blijft het goed zitten.
- **Tegen diefstal:**
staat het voertuig lang buiten? Neem de camera mee. De magneet is sterk — losnemen met twee handen om krassen te voorkomen.

HET SCHERM AANSLUITEN & KOPPELEN

Aansluiten

- 1 Steek de stekker in de **sigarettenaansteker** (het scherm werkt op 11–24V, auto én vrachtwagen).
- 2 Zet de **rode schakelaar** op het scherm aan.
- 3 Staat de camera aan? Je ziet **direct beeld** — het scherm is bij levering al gekoppeld.



Het scherm toont je paard live — direct in je auto of cabine.

Een extra of los scherm koppelen

Heb je een extra scherm gekocht, of een los scherm? Dan koppel je het eenmalig zelf. Daarna onthoudt het systeem dit en verschijnt het beeld voortaan vanzelf.


- 1 Zorg dat het scherm aanstaat en de camera aanstaat (blauw lampje brandt).
- 2 Houd de camera **dicht bij het scherm**.
- 3 Open op het scherm het **MENU** en kies **Koppelen (Pair)**.
- 4 Na een geslaagde koppeling verschijnt het beeld.

Lukt het koppelen niet?

Houd de camera nog dicht bij het scherm en probeer opnieuw. Controleer of het blauwe lampje brandt; zo niet, laad de camera eerst op.

HET MENU: ALLE FUNCTIES

Open het **MENU** op het scherm. Je ziet acht onderdelen. Op de volgende pagina's leggen we elk onderdeel uit, met de bijbehorende schermafbeelding.

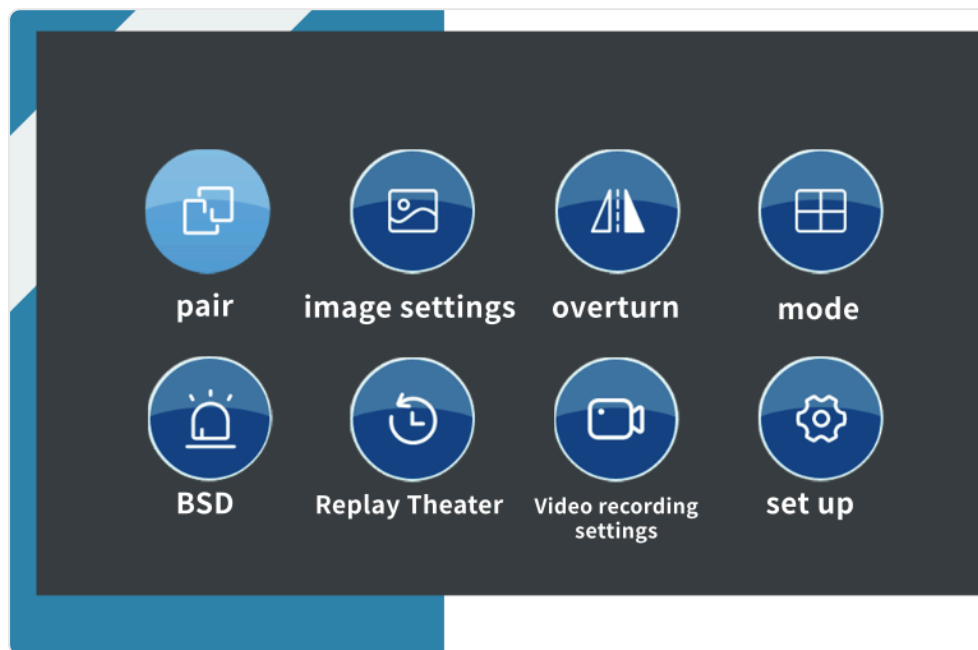

Het hoofdmenu: Koppelen · Beeld · Spiegelen · Modus · Dodehoek (BSD) · Terugkijken · Opname · Systeem.

- **Koppelen** — een extra/los scherm aan de camera koppelen (zie hoofdstuk 5).

- **Beeld** — helderheid, contrast en kleur.

- **Spiegelen** — het beeld rechtzetten.

- **Modus** — schermindeling bij meerdere camera's.


- **Dodehoek (BSD)** — optionele dodehoek-waarschuwing.

- **Terugkijken & Opname** — opnemen en terugzien (met geheugenkaart).

- **Systeem** — tijd, taal, geluid en meer.

BEELD & SPIEGELEN

BEELD

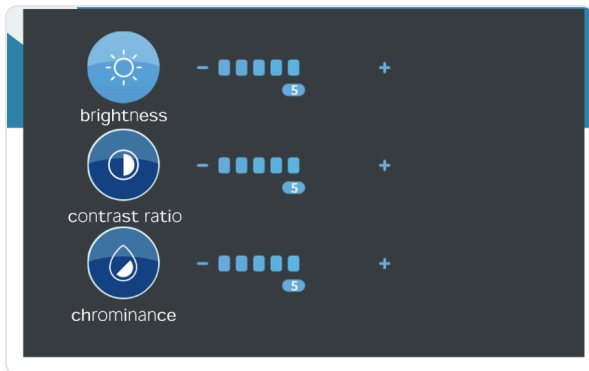

Helderheid · contrast · kleur

Pas hier het beeld aan zodat je je paard altijd goed ziet — ook in een donkere trailer.

- **Helderheid** — donkere trailer? Zet hoger. Fel licht? Lager.
- **Contrast** — meer diepte en scherpste in het beeld.
- **Kleur** (kleurverzadiging) — natuurlijker of feller beeld.

SPIEGELEN

Hangt de camera ondersteboven of gespiegeld (bijvoorbeeld aan het plafond van de trailer)? Kies dan een van de **4 standen** om het beeld weer recht te zetten.


- **Normaal** — standaard weergave.
- **Horizontaal spiegelen** — links/rechts omgedraaid.
- **180° gedraaid** — camera hangt ondersteboven.
- **Verticaal spiegelen** — boven/onder omgedraaid.



4 standen om het beeld recht te zetten

MODUS & OPNAME

MODUS

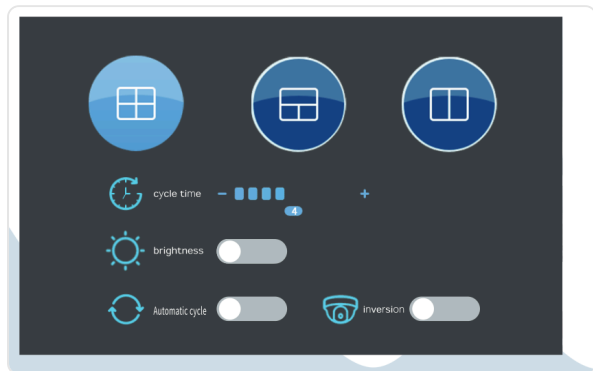

Schermindeling & wisselen


Gebruik je meerdere camera's (bijvoorbeeld voor- en achtercompartiment van een 2-paardstrailer)? Kies hier hoe het beeld wordt getoond.

- **Splitscreen** — één beeld, of 2 of 4 camera's tegelijk.
- **Cyclustijd** — hoe lang elk camerabeeld te zien is.
- **Automatisch wisselen** — wisselt vanzelf tussen camera's.
- **Automatische helderheid & spiegelmodus** aan/uit.

OPNAME OPTIONEEL

Met een **geheugenkaart** (los bij te bestellen) neem je de rit op.

- **Opnemen aan/uit** — start of stop het opnemen.
- **Loop-opname** — als de kaart vol is, worden de oudste beelden automatisch overschreven.
- **Formatteren** — wist de geheugenkaart helemaal (doe dit bij een nieuwe kaart).

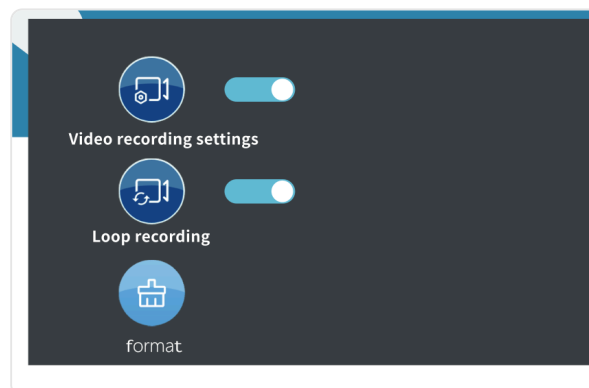

Opnemen · loop · formatteren

TERUGKIJKEN & SYSTEEM

TERUGKIJKEN OPTIONEEL




Opgenomen ritten per kanaal

Bekijk de beelden die tijdens het rijden zijn opgenomen (met geheugenkaart). Handig om achteraf rustig terug te zien hoe je paard de rit heeft doorstaan.

- **Kanalen CH1-CH4** — kies welke camera je terugkijkt.
- **Afspeelknoppen** — vorige · afspelen/pauze · volgende.

SYSTEEM

- **Tijd** — datum en tijd instellen.
- **Taal** — schermtaal kiezen.
- **Geluid** — volume van waarschuwingen.
- **Trigger-vertraging** — hoe snel een waarschuwing afgaat.
- **Energiebesparing** — stroomverbruik beperken.
- **Fabrieksinstellingen** — alles terug naar standaard.

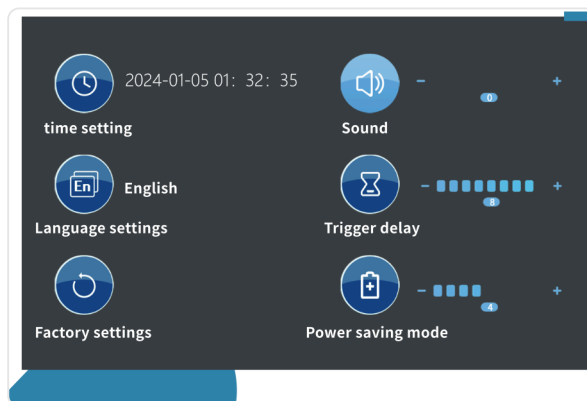

Tijd · taal · geluid · meer

DODEHOEK & GEBRUIK



DODEHOEK (BSD)

OPTIONEEL



Kalibratie · instellingen · kanalen

Een geavanceerde, optionele functie die waarschuwt voor voertuigen in je dode hoek tijdens het rijden. Voor alleen meekijken bij je paard heb je dit niet nodig.

- **Kalibratie** — stel de detectie af op je voertuig.
- **Instellingen** — gevoeligheid en waarschuwing.
- **Kanalen CH1–CH4** — activeer tot vier richtingen.

Camera of achteruitrijcamera?

Je kunt de Travel View op twee manieren gebruiken:

Alleen meekijken bij je paard

Laat de sensoren op de camera uit (activeer ze niet) en zet eventuele parkeerlijnen uit via het menu. Je ziet dan puur het camerabeeld.

Als achteruitrijcamera

Zet de sensoren aan (rode knop 3x, zie hoofdstuk 3) en gebruik de parkeerlijnen. Handig bij het achteruitrijden en het aankoppelen van de trailer.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Geen beeld / "No Signal"

- 1 Staat de camera aan? Het **blauwe lampje moet continu branden**.
- 2 Brandt het blauwe lampje niet en zijn de groene lampjes uit? **Laad de camera eerst op**.
- 3 Werkt de camera wél, maar geen beeld? Houd hem **dichter bij het scherm** en koppel opnieuw (hoofdstuk 5).

Zwart scherm

- 1 Controleer of het scherm **11–24V** krijgt en de stekker goed zit.
- 2 Werkt de auto-lader? Brandt het **rode lampje op de lader**, dan is er stroom. Zo niet, dan is het scherm mogelijk defect.

Camera laadt niet op?

Neem dan [direct contact met ons op](#) — zie de volgende pagina.

Niet rechtstreeks op de accu

Sluit het scherm niet direct op de voertuigaccu aan (loopt leeg). Zet de sigarettenaansteker uit bij parkeren.

SPECIFICATIES & CONTACT

Accu	3,7V / 9600 mAh	Waterdicht	IP67
Laadspanning	DC 5-12V	Zonnepaneel	max. 0,8W
Laadtijd	± 6 uur	Max. laadstroom (zon)	± 81 mA
Meekijken (rijden)	± 15-17 uur	Voeding scherm	11-24V
Zendbereik	max. 150 m	Laadtemperatuur	0 tot +40 °C
Nachtzicht	± 5 m	Gebruikstemp.	-20 tot +60 °C
Kijkhoek	150°	Opslagtemp.	-20 tot +60 °C
Smart IR-Cut	Ja	Garantie	1 jaar

Garantie & ondersteuning

1 jaar garantie en levenslange technische ondersteuning. Loop je ergens tegenaan? Neem gerust contact met ons op.

Hulp nodig? We helpen je graag verder

● APP ONS

+31 (0)418 51 60 28

Ma-vr 9:00-17:00 · WhatsApp leest mee

Liever bellen of mailen?

Bel hetzelfde nummer of mail info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl