



HANDLEIDING · MANUAL · ANLEITUNG · VEJLEDNING

AIR GO LED CORDLESS

Draadloze ventilator · Cordless fan · Kabelloser Ventilator · Trådløs ventilator

Kies je taal · Choose your language · Sprache wählen · Vælg sprog

NL

Nederlands
Handleiding

p. 2

EN

English
Manual

p. 10

DE

Deutsch
Anleitung

p. 18

DA

Dansk
Vejledning

p. 26

INHOUD & ZO WERKT HET

De Horse Watch AirGo is een krachtige ventilator die **zonder stopcontact** werkt: hij draait op de meegeleverde powerbank. Hang 'm in de trailer, aan de stalpaal of op het concoursterrein en je paard staat in de wind. Negen standen en sfeerverlichting, zodat je 'm ook in het donker ziet.

1**Powerbank erin**

Kabel in de ventilator, powerbank in de houder, knop vast. Meer is het niet.

2**Ophangen waar je wilt**

Op de steun, aan de eigen haak, met de magneet op staal of met de banden aan tralies, een balk of een paal.


3**Aanzetten en kiezen**

Eén druk op de knop. Kies een van de negen standen en zet het licht aan als je wilt.

Inhoud

1	In de doos & de onderdelen	p. 3
2	In elkaar zetten: steun & powerbank	p. 4
3	Bedienen: standen & licht	p. 5
4	Ophangen: haak, magneet & banden	p. 6
5	Stroom & de powerbank opladen	p. 7
6	Veiligheid, schoonmaken & opbergen	p. 8
7	Problemen, specificaties & contact	p. 9

IN DE DOOS & DE ONDERDELEN

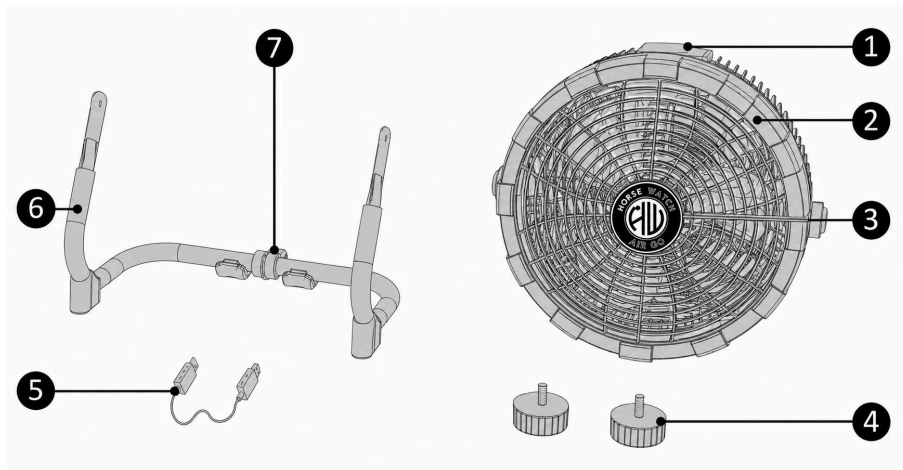

De onderdelen van de AirGo LED Cordless

- | | |
|---|--|
| <p>1 Handvat
om de ventilator te dragen</p> | <p>5 USB-C-kabel
tussen powerbank en ventilator</p> |
| <p>2 Ventilator
met beschermrooster voor en achter</p> | <p>6 Steun
om de ventilator neer te zetten</p> |
| <p>3 Powerbankhouder & bedieningspaneel
aan de zijkant van de ventilator</p> | <p>7 Ophanghaak
draait mee op de steun</p> |
| <p>4 Stelschroeven
om de blaasrichting vast te zetten</p> | |


Dit zit er bij Horse Watch in de doos

- **AirGo-ventilator** met steun en ophanghaak
- **Powerbank** met houder, zodat de ventilator overal zonder stopcontact draait
- **USB-C-kabel** voor de verbinding tussen powerbank en ventilator (en om de powerbank op te laden)
- **2 nylon ophangbanden** met musketonhaak en ring, om 'm aan tralies, een balk of een paal te hangen
- **Ophangmagneet** voor stalen wanden, de trailer en de vrachtwagen
- **Opbergtas** zodat alles bij elkaar blijft

Alleen de meegeleverde powerbank en kabel

De AirGo heeft 5 volt en minimaal 3 ampère nodig om zonder haperen te draaien. De powerbank die wij meeleveren is daarop gekozen. Een andere powerbank, adapter of kabel kan te weinig stroom leveren of de ventilator beschadigen.

IN ELKAAR ZETTEN: STEUN & POWERBANK

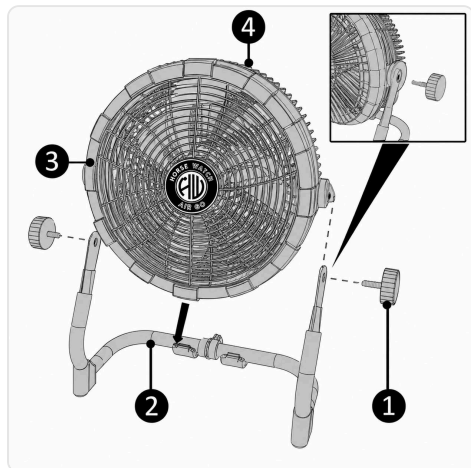


1 stelschroeven · 2 steun · 3 ventilator · 4 handvat

De steun monteren

- 1 Zet de **steun** (2) op een vlakke, stevige ondergrond.
- 2 Houd de ventilator (3) midden in de steun, met het **handvat** (4) naar boven, en draai de twee **stelschroeven** (1) erin.
- 3 Kantel de ventilator in de gewenste blaasrichting en draai de stelschroeven **met de klok mee** vast.

Zet de ventilator altijd helemaal in elkaar voordat je de kabel en de powerbank aansluit.

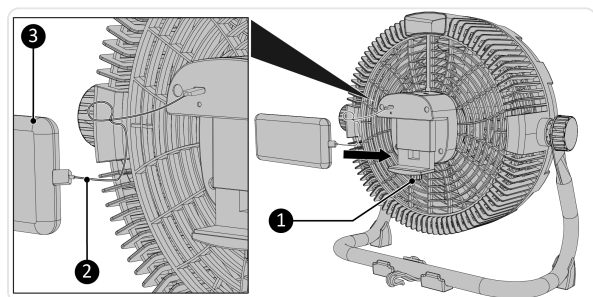

1 knop van de houder · 2 USB-C-kabel · 3 powerbank


De powerbank plaatsen

- 1 Draai de **knop van de powerbankhouder** (1) tegen de klok in om de houder te openen.
- 2 Steek de **USB-C-kabel** (2) in de powerbank (3) en in de USB-C-poort van de ventilator.
- 3 Leg de powerbank in de houder.
- 4 Draai de knop **met de klok mee** dicht tot de powerbank stevig vastzit.

Let op de kabel

Zorg dat de USB-C-kabel nergens door het rooster steekt en niet strak om de ventilator gewikkeld zit. Haal de kabel altijd uit de ventilator als je 'm uit elkaar haalt of in elkaar zet.

BEDIENEN: STANDEN & LICHT

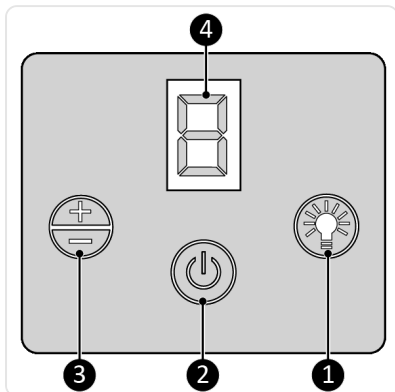

Het bedieningspaneel

- 1 Lichtknop**
sfeerverlichting aan, dimmen, van kleur wisselen of uit
- 2 Aan/uit-knop**
ventilator aan of uit
- 3 Windsnelheidsknop**
elke druk één stand hoger
- 4 Display**
toont de stand (1 tot 9)

Aan- en uitzetten


- 1** Druk op de **aan/uit-knop**. De ventilator start op stand 6; het display toont "6".
- 2** Nog een keer drukken zet 'm uit.

Windsnelheid kiezen

- 1** Druk op de **windsnelheidsknop**: elke druk gaat één stand omhoog, van 1 tot 9.
- 2** Na stand 9 begint 'ie weer bij 1. Op stand 1 tot 3 is de ventilator het stilst en gaat de powerbank het langst mee.

Sfeerverlichting

Druk op de **lichtknop** om door de vijf standen te gaan:

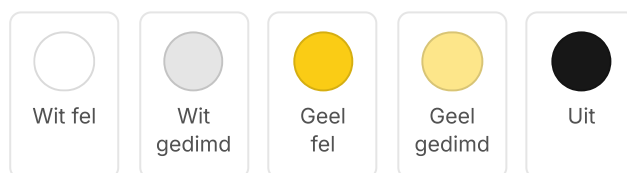


De AirGo op de steun, klaar voor gebruik

Gaat de ventilator steeds aan en uit?

Dan krijgt 'ie te weinig stroom, vooral op de hoge standen. Zet 'm uit en gebruik de meegeleverde powerbank (5 volt, minimaal 3 ampère) of laad die eerst op.

OPHANGEN: HAAK, MAGNEET & BANDEN

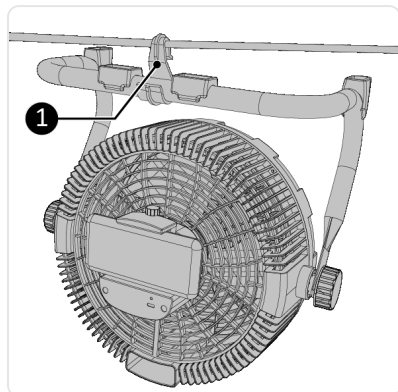

Aan de haak, met de knoppen naar beneden

Aan de ophanghaak

- 1 Draai de **haak** (1) op de steun in de juiste stand.
- 2 Hang de haak aan een paal, balk of tentstang die het gewicht (1,8 kg plus powerbank) makkelijk draagt.
- 3 Hang 'm zo dat de **bedieningsknoppen naar beneden** wijzen; dan kun je er altijd bij.

Met de twee ophangbanden



Ophangband: musketonhaak en ring


- 1 Sla een band om de **tralie, balk of paal** en klik de musketonhaak in de ring: een stevige lus.
- 2 Haak de ventilator met de **ophanghaak** (of het handvat) in de lus. De tweede band is voor een tweede punt, of om hoger te hangen.
- 3 Geef een flinke ruk om te checken, en kijk af en toe of de haken nog dicht zijn.

Met de ophangmagneet

- 1 Kies een **stalen** ondergrond die het gewicht makkelijk draagt: trailerwand, vrachtwagen of een stalen stalwand.
- 2 Druk de magneet er vlak op, zodat 'ie over het hele vlak contact maakt, en hang de ventilator eraan.
- 3 Geef een flinke ruk om te checken. Voor de zekerheid: zet 'm met een ophangband extra vast.



Fout

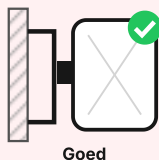

Goed

Let op de USB-stekker

Hang de ventilator nooit met de stekkerkant plat tegen de wand: de USB-C-stekker breekt dan af. Zorg dat de **steun altijd tussen de ventilator en de wand** zit, als afstandhouder.

Ruimte rond de ventilator

Staat de AirGo op de steun, houd dan rondom 30 cm vrij. Hangt 'ie aan een wand of het plafond, dan hoeft dat niet: zorg alleen dat de luchtinlaat (achter) en -uitlaat (voor) vrij blijven. Hang 'm nooit boven water of een drinkbak, en houd gordijnen, dekens en lang haar uit de buurt.

Buiten bereik van paard en kind. Hang de ventilator zo hoog dat je paard er niet bij kan en kinderen 'm niet zelf kunnen bedienen of verplaatsen.

STROOM & DE POWERBANK OPLADEN

De AirGo werkt op **5 volt** en heeft **minimaal 3 ampère** nodig. De meegeleverde powerbank is daarop uitgezocht. Wil je toch een andere stroombron gebruiken, dan moet die precies dezelfde waarden leveren.

Vier manieren om stroom te geven

- **Powerbank (standaard).** Kabel in de powerbank en in de ventilator, powerbank stevig in de houder. Zo gebruik je 'm in de stal, de trailer en op wedstrijd.
- **Stopcontact.** Met een USB-C-adapter van 5 volt / 3 ampère (niet meegeleverd) op een normaal stopcontact van 220–240 volt.
- **In de auto of vrachtwagen.** Met een USB-C-autolader van 5 volt / 3 ampère in de sigarettenaansteker.
- **Laptop of computer.** Alleen via een USB-C-poort die 5 volt en 3 ampère levert; een gewone USB-poort is meestal te zwak.

De powerbank opladen

- 1 Haal de powerbank **uit de houder**. Hij wordt warm tijdens het laden en moet die warmte kwijt kunnen.
- 2 Laad alleen op met de **meegeleverde kabel**, op een gewone telefoonlader.
- 3 Laad niet op terwijl de ventilator op dezelfde powerbank draait.
- 4 Laad de powerbank **vóór** het eerste gebruik en **vóór** een wedstrijddag **helemaal vol**.

Zo gaat je powerbank jaren mee

Gebruik en bewaar 'm tussen 10 en 30 °C; onder 0 °C en boven 50 °C schakelt de beveiliging 'm uit. Laat 'm niet in een afgesloten auto of trailer in de zon liggen. Berg je de AirGo voor de winter op? Laad de powerbank dan tot ongeveer 70 %, haal 'm uit de houder, bewaar 'm koel en droog en laad 'm elke 3 tot 6 maanden even bij.

Nooit doen

Nooit meer dan 5 volt op de ventilator zetten. De powerbank nooit openmaken, doorboren of in het vuur gooien, ook niet als 'ie kapot is. Komt er vloeistof uit, spoel dan met water en ga bij contact met de ogen naar een arts.

VEILIGHEID, SCHOONMAKEN & OPBERGEN

Veilig gebruiken

- **Kinderen** onder de 3 jaar uit de buurt houden; kinderen vanaf 8 jaar alleen onder toezicht. Kinderen mogen er niet mee spelen of 'm schoonmaken.
- **Alleen droog gebruiken**, binnen of buiten. Niet bij kranen, drinkbakken, zwembaden of in de regen. Nooit onderdompelen en niet met natte handen aanraken.
- **Nooit zonder rooster** gebruiken en nooit vingers, stootjes of andere dingen door het rooster steken als 'ie draait.
- **Lang haar, dekens, gordijnen en kleding** uit de buurt van de ventilator houden.
- **Niet in de volle zon**, niet boven 40 °C, niet bij open vuur, gasapparaten of ontvlambare spullen (hooi dichtbij het rooster, spuitbussen).
- **Kabel** niet laten hangen waar iemand erover struikelt, niet knikken, niet strak oprollen en altijd aan de stekker uit het apparaat trekken.
- **Geen dimmer, timer of afstandsbediening** ertussen zetten; geen verlengsnoer als het niet nodig is.
- **Beschadigd?** Gevallen, kabel kapot, vreemd geluid of geur? Direct uitzetten, loskoppelen en contact met ons opnemen. Zelf openmaken mag niet.
- **Niet continu op mensen of dieren** laten blazen die zich niet kunnen verplaatsen.

Schoonmaken

- 1 Zet de ventilator uit en haal de powerbank en de kabel los.
- 2 Stof het rooster en de buitenkant regelmatig af met een droge of licht vochtige doek.
- 3 Geen schuurmiddel, bleek, alcohol of spuitbussen gebruiken en nooit onderdompelen.

Opbergen

- 1 Laat de ventilator afkoelen en maak 'm schoon.
- 2 Haal de powerbank uit de houder als je de AirGo langere tijd niet gebruikt.
- 3 Bewaar alles droog, koel en uit de zon in de opbergtas; leg er niets zwaars bovenop.

Garantie en afvoer

Horse Watch geeft 36 maanden garantie op de ventilator (de powerbank valt daarbuiten). Normale slijtage en schade door verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie. Weggooien? Niet bij het huisvuil: lever de ventilator en de powerbank in bij het milieupark of bij ons, dan worden ze netjes gerecycled.

PROBLEMEN, SPECIFICATIES & CONTACT

Problemen oplossen

- **Gaat steeds aan en uit, vooral op hoge standen.** De stroombron is te zwak. Uitzetten, powerbank opladen of de meegeleverde powerbank gebruiken (5 volt, 3 ampère).
- **Doet helemaal niets.** Zit de kabel aan beide kanten goed vast en is de powerbank opgeladen? Probeer de kabel andersom of laad de powerbank eerst op. Probeer ook een andere USB-C-kabel.
- **Draait, maar zwak.** Check de stand op het display en of de roosters vrij zijn van stof, hooi en spinrag.
- **Powerbank laadt niet.** Alleen laden tussen 0 en 50 °C; laat 'm eerst op kamertemperatuur komen. Gebruik de meegeleverde kabel.
- **Vreemd geluid, geur of rook.** Direct uitzetten en loskoppelen. Niet meer gebruiken en contact met ons opnemen.

Type	AirGo LED Cordless	Verlichting	wit / geel, fel of gedimd
Spanning	5 V DC via USB-C	Richting	handmatig kantelbaar
Vermogen	max. 15 W	Beschermingsklasse	III
Stroombron	5 V / min. 3 A	Gewicht	1,8 kg (zonder powerbank)
Standen	9 windsnelheden	Afmetingen	39 × 38 × 18 cm

Hulp nodig? We helpen je graag verder

● APP ONS

+31 (0)418 51 60 28

Ma–vr 9:00–17:00 · WhatsApp leest mee

Liever bellen of mailen?

Bel hetzelfde nummer of mail info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl

CONTENTS & HOW IT WORKS

The Horse Watch AirGo is a powerful fan that works **without a power outlet**: it runs on the included power bank. Hang it in the trailer, on the stable post or at the show grounds and your horse stands in a breeze. Nine speeds and mood light, so you can see it in the dark too.

1

Power bank in

Cable into the fan, power bank into the holder, tighten the knob. That's all.

2

Hang it anywhere

On the stand, from its own hook, with the magnet on steel or with the straps on bars, a beam or a post.

3


Switch on and choose

One press of the button. Pick one of nine speeds and switch on the light if you like.

Contents

1	In the box & the parts	p. 11
2	Assembly: stand & power bank	p. 12
3	Operation: speeds & light	p. 13
4	Hanging: hook, magnet & straps	p. 14
5	Power & charging the power bank	p. 15
6	Safety, cleaning & storage	p. 16
7	Troubleshooting, specs & contact	p. 17

IN THE BOX & THE PARTS

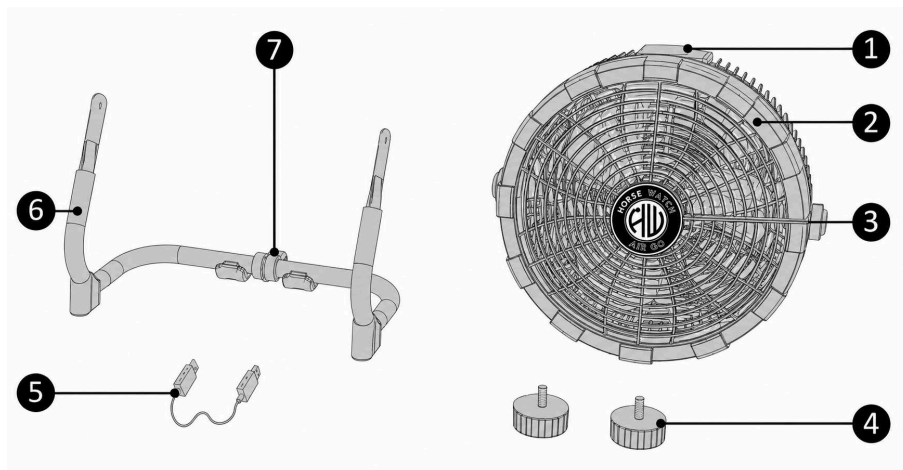

The parts of the AirGo LED Cordless

- | | |
|--|---|
| <p>1 Handle
for carrying the fan</p> <hr/> <p>2 Fan
with protective grille front and back</p> <hr/> <p>3 Power bank holder & control panel
on the side of the fan</p> <hr/> <p>4 Adjustment screws
to lock the airflow direction</p> | <p>5 USB-C cable
between power bank and fan</p> <hr/> <p>6 Stand
for placing the fan down</p> <hr/> <p>7 Hanging hook
rotates on the stand</p> |
|--|---|

What's in the Horse Watch box

- **AirGo fan** with stand and hanging hook

- **Power bank** with holder, so the fan runs anywhere without an outlet

- **USB-C cable** to connect power bank and fan (and to charge the power bank)

- **2 nylon hanging straps** with snap hook and ring, to hang it on bars, a beam or a post


- **Hanging magnet** for steel walls, the trailer and the lorry

- **Storage bag** to keep everything together

Only the included power bank and cable

The AirGo needs 5 volts and at least 3 amps to run without stuttering. The power bank we include is chosen for that. Another power bank, adapter or cable may supply too little power or damage the fan.

ASSEMBLY: STAND & POWER BANK

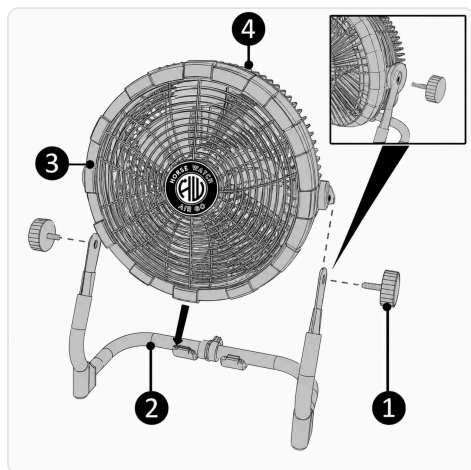


1 adjustment screws · 2 stand · 3 fan · 4 handle

Mounting the stand

- 1 Put the **stand** (2) on a flat, solid surface.
- 2 Hold the fan (3) in the middle of the stand, **handle** (4) up, and screw in the two **adjustment screws** (1).
- 3 Tilt the fan to the airflow direction you want and tighten the adjustment screws **clockwise**.

Always fully assemble the fan before you connect the cable and power bank.

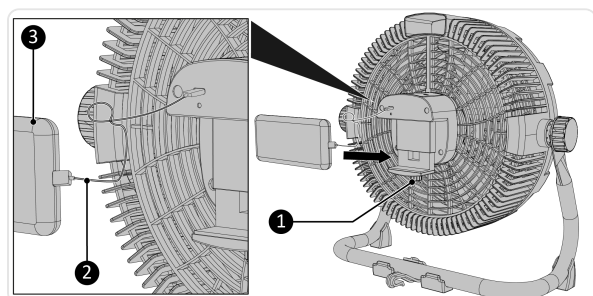

1 holder knob · 2 USB-C cable · 3 power bank


Inserting the power bank

- 1 Turn the **power bank holder knob** (1) **counterclockwise** to open the holder.
- 2 Plug the **USB-C cable** (2) into the power bank (3) and the fan's USB-C port.
- 3 Place the power bank in the holder.
- 4 Turn the knob **clockwise** until the power bank is held firmly.

Watch the cable

Make sure the USB-C cable never pokes through the grille or is wrapped tightly around the fan. Always unplug the cable from the fan when taking it apart or putting it together.

OPERATION: SPEEDS & LIGHT

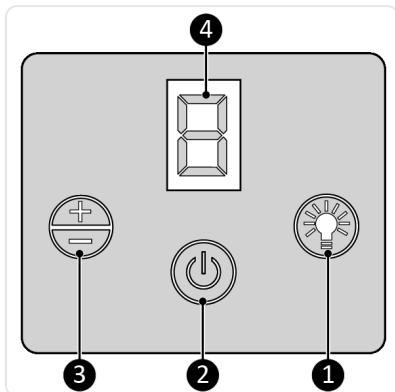

The control panel

- 1 Light button**
mood light on, dim, change colour or off
- 2 On/off button**
fan on or off
- 3 Fan speed button**
each press goes up one speed
- 4 Display**
shows the speed (1 to 9)

Switching on and off


- 1** Press the **on/off button**. The fan starts at speed 6; the display shows "6".
- 2** Press again to switch it off.

Choosing the fan speed

- 1** Press the **fan speed button**: each press goes up one speed, from 1 to 9.
- 2** After 9 it starts again at 1. Speeds 1 to 3 are the quietest and make the power bank last longest.

Mood light

Press the **light button** to cycle through the five settings:

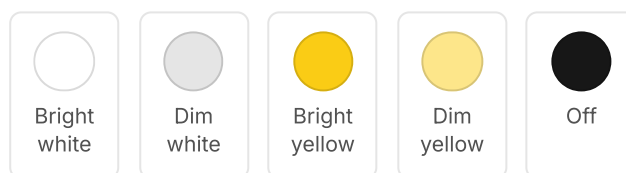


The AirGo on its stand, ready to use

Does the fan keep switching on and off?

Then it gets too little power, especially at high speeds. Switch it off and use the included power bank (5 volts, at least 3 amps) or charge it first.

HANGING: HOOK, MAGNET & STRAPS

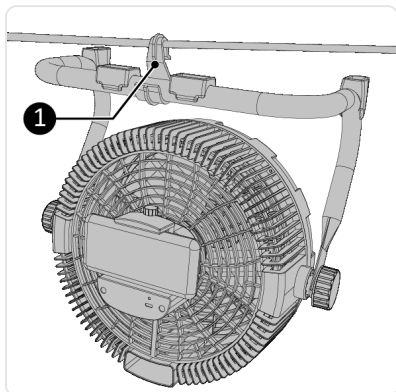

On the hook, buttons facing down

On the hanging hook

- 1 Rotate the **hook** (1) on the stand into position.
- 2 Hang the hook on a post, beam or tent pole that easily carries the weight (1.8 kg plus power bank).
- 3 Hang it so the **control buttons face down**; that way you can always reach them.

With the two hanging straps



Hanging strap: snap hook and ring


- 1 Loop a strap around the **bar, beam or post** and clip the snap hook into the ring: a sturdy loop.
- 2 Hook the fan into the loop with its **hanging hook** (or handle). Use the second strap for a second point, or to hang it higher.
- 3 Give it a firm tug to check, and look now and then that the hooks are still closed.

With the hanging magnet

- 1 Choose a **steel** surface that easily carries the weight: trailer wall, lorry or a steel stable wall.
- 2 Press the magnet on flat so it makes full contact, and hang the fan on it.
- 3 Give it a firm tug to check. To be safe, secure it with a hanging strap as well.



Wrong

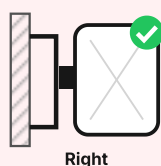

Right

Mind the USB plug

Never hang the fan with the plug side flat against the wall: the USB-C plug will snap off. Always keep the **stand between the fan and the wall**, as a spacer.

Space around the fan

With the AirGo on its stand, keep 30 cm clear all around. Hanging on a wall or ceiling, that isn't needed: just keep the air inlet (back) and outlet (front) clear. Never hang it over water or a drinking bowl, and keep curtains, blankets and long hair away.

Out of reach of horse and child. Hang the fan high enough that your horse can't reach it and children can't operate or move it.

POWER & CHARGING THE POWER BANK

The AirGo runs on **5 volts** and needs **at least 3 amps**. The included power bank is chosen for that. If you use another power source, it must supply exactly the same values.

Four ways to power it

- **Power bank (standard).** Cable into the power bank and the fan, power bank firmly in the holder. Use it in the stable, trailer and at shows.
- **Wall outlet.** With a 5 V / 3 A USB-C adapter (not included) on a normal 220–240 V outlet.
- **In the car or truck.** With a 5 V / 3 A USB-C car charger in the cigarette lighter.
- **Laptop or computer.** Only via a USB-C port that supplies 5 V and 3 A; a regular USB port is usually too weak.

Charging the power bank

- 1 Take the power bank **out of the holder**. It gets warm while charging and needs to shed that heat.
- 2 Charge only with the **included cable**, on a regular phone charger.
- 3 Don't charge it while the fan runs on the same power bank.
- 4 Charge the power bank **fully** before first use and before a show day.

Make your power bank last for years

Use and store it between 10 and 30 °C; below 0 °C and above 50 °C the protection switches it off. Don't leave it in a closed car or trailer in the sun. Storing the AirGo for winter? Charge the power bank to about 70 %, take it out of the holder, keep it cool and dry, and top it up every 3 to 6 months.

Never do this

Never put more than 5 volts on the fan. Never open, pierce or throw the power bank in a fire, even if it's broken. If liquid leaks out, rinse with water and see a doctor if it gets in your eyes.

SAFETY, CLEANING & STORAGE

Safe use

- **Children** under 3 must be kept away; children from 8 only under supervision. Children must not play with it or clean it.
- **Use dry only**, indoors or outdoors. Not near taps, drinking bowls, pools or in the rain. Never submerge it or touch it with wet hands.
- **Never use without the grille**, and never put fingers, straws or anything else through the grille while it runs.
- Keep **long hair, blankets, curtains and clothing** away from the fan.
- **Not in full sun**, not above 40 °C, not near open flames, gas appliances or flammables (hay near the grille, spray cans).
- **Cable**: don't leave it where someone can trip, don't kink or coil it tightly, and always pull it out by the plug.
- **No dimmer, timer or remote** in between; no extension cord unless needed.
- **Damaged?** Dropped, cable broken, strange noise or smell? Switch off at once, disconnect and contact us. Don't open it yourself.
- **Don't blow continuously** on people or animals that can't move away.

Cleaning

- 1 Switch off the fan and disconnect the power bank and cable.
- 2 Dust the grille and outside regularly with a dry or slightly damp cloth.
- 3 No abrasives, bleach, alcohol or sprays, and never submerge it.

Storage

- 1 Let the fan cool down and clean it.
- 2 Take the power bank out of the holder if you won't use the AirGo for a while.
- 3 Store everything dry, cool and out of the sun in the storage bag; put nothing heavy on top.

Warranty and disposal

Horse Watch gives a 36-month warranty on the fan (the power bank is excluded). Normal wear and damage from misuse are not covered. Disposing of it? Not with household waste: hand the fan and power bank in at a recycling centre or to us, and they'll be recycled properly.

TROUBLESHOOTING, SPECS & CONTACT

Troubleshooting

- **Keeps switching on and off, especially at high speeds.** The power source is too weak. Switch off, charge the power bank or use the included power bank (5 V, 3 A).
- **Does nothing at all.** Is the cable firmly in on both ends and the power bank charged? Try the cable the other way round or charge the power bank first. Also try a different USB-C cable.
- **Runs, but weakly.** Check the speed on the display and that the grilles are free of dust, hay and cobwebs.
- **Power bank won't charge.** Only charge between 0 and 50 °C; let it reach room temperature first. Use the included cable.
- **Strange noise, smell or smoke.** Switch off and disconnect at once. Stop using it and contact us.

Type	AirGo LED Cordless	Lighting	white / yellow, bright or dim
Voltage	5 V DC via USB-C	Direction	manually tiltable
Power	max. 15 W	Protection class	III
Power source	5 V / min. 3 A	Weight	1.8 kg (without power bank)
Speeds	9 fan speeds	Dimensions	39 × 38 × 18 cm

Need help? We're happy to help

● MESSAGE US

+31 (0)418 51 60 28

Mon–Fri 9:00–17:00 · WhatsApp monitored

Prefer to call or email?

Call the same number or email info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl

INHALT & SO FUNKTIONIERT'S

Der Horse Watch AirGo ist ein kraftvoller Ventilator, der **ohne Steckdose** läuft: Er arbeitet mit der mitgelieferten Powerbank. Häng ihn in den Hänger, an den Stallpfosten oder aufs Turniergelände, und dein Pferd steht im Wind. Neun Stufen und Stimmungslicht, damit du ihn auch im Dunkeln siehst.

1**Powerbank rein**

Kabel in den Ventilator, Powerbank in die Halterung, Knopf fest. Mehr ist es nicht.

2**Aufhängen, wo du willst**

Auf dem Standfuß, am eigenen Haken, mit dem Magnet an Stahl oder mit den Bändern an Gitterstäben, Balken oder Pfosten.


3**Einschalten und wählen**

Ein Druck auf den Knopf. Wähle eine der neun Stufen und schalte das Licht ein, wenn du magst.

Inhalt

1	In der Box & die Teile	p. 19
2	Aufbauen: Standfuß & Powerbank	p. 20
3	Bedienen: Stufen & Licht	p. 21
4	Aufhängen: Haken, Magnet & Bänder	p. 22
5	Strom & Powerbank laden	p. 23
6	Sicherheit, Reinigen & Aufbewahren	p. 24
7	Probleme, Technische Daten & Kontakt	p. 25

IN DER BOX & DIE TEILE

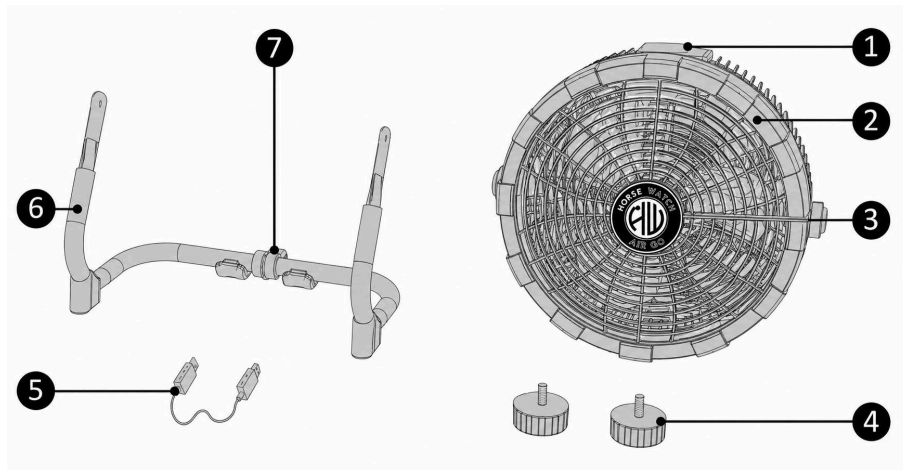

Die Teile des AirGo LED Cordless

- | | |
|---|---|
| <p>1 Griff
zum Tragen des Ventilators</p> | <p>5 USB-C-Kabel
zwischen Powerbank und Ventilator</p> |
| <p>2 Ventilator
mit Schutzgitter vorn und hinten</p> | <p>6 Standfuß
zum Aufstellen des Ventilators</p> |
| <p>3 Powerbank-Halterung & Bedienfeld
seitlich am Ventilator</p> | <p>7 Aufhängehaken
dreht sich mit am Standfuß</p> |
| <p>4 Stellschrauben
fixieren die Blasrichtung</p> | |


Das ist bei Horse Watch in der Box

- **AirGo-Ventilator** mit Standfuß und Aufhängehaken
- **Powerbank** mit Halterung, damit der Ventilator überall ohne Steckdose läuft
- **USB-C-Kabel** zwischen Powerbank und Ventilator (auch zum Laden der Powerbank)
- **2 Nylon-Aufhängebänder** mit Karabinerhaken und Ring für Gitterstäbe, Balken oder Pfosten
- **Aufhängemagnet** für Stahlwände, Anhänger und Lkw
- **Aufbewahrungstasche**, damit alles zusammenbleibt

Nur die mitgelieferte Powerbank und das Kabel

Der AirGo braucht 5 Volt und mindestens 3 Ampere, um ohne Aussetzer zu laufen. Unsere Powerbank ist genau dafür gewählt. Eine andere Powerbank, ein anderer Adapter oder ein anderes Kabel liefert eventuell zu wenig Strom oder beschädigt den Ventilator.

AUFBAUEN: STANDFUß & POWERBANK

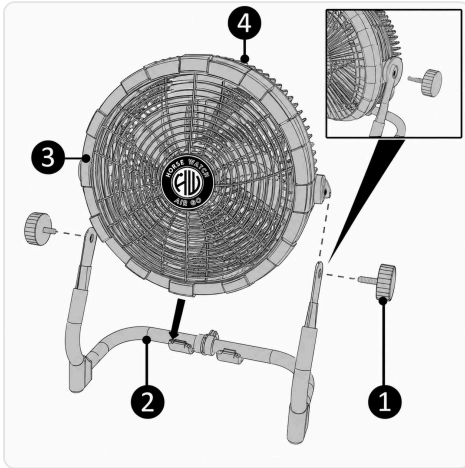


1 Stellschrauben · 2 Standfuß · 3 Ventilator · 4 Griff

Den Standfuß montieren

- 1 Stell den **Standfuß** (2) auf einen ebenen, festen Untergrund.
- 2 Halte den Ventilator (3) mittig in den Standfuß, den **Griff** (4) nach oben, und dreh die zwei **Stellschrauben** (1) ein.
- 3 Kipp den Ventilator in die gewünschte Blasrichtung und zieh die Stellschrauben **im Uhrzeigersinn** fest.

Bau den Ventilator immer ganz zusammen, bevor du Kabel und Powerbank anschließt.

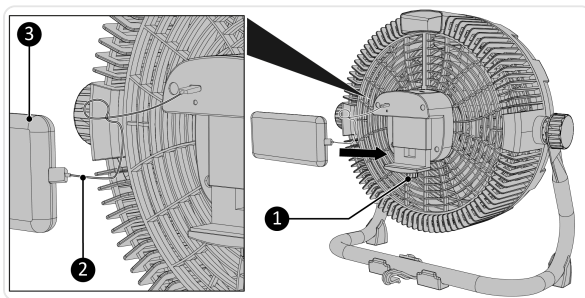

1 Knopf der Halterung · 2 USB-C-Kabel · 3 Powerbank


Die Powerbank einsetzen

- 1 Dreh den **Knopf der Powerbank-Halterung** (1) gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu öffnen.
- 2 Steck das **USB-C-Kabel** (2) in die Powerbank (3) und in den USB-C-Anschluss des Ventilators.
- 3 Leg die Powerbank in die Halterung.
- 4 Dreh den Knopf **im Uhrzeigersinn** zu, bis die Powerbank fest sitzt.

Achtung beim Kabel

Das USB-C-Kabel darf nirgends durchs Gitter ragen und nicht straff um den Ventilator gewickelt sein. Zieh das Kabel immer ab, wenn du den Ventilator ab- oder aufbaust.

BEDIENEN: STUFEN & LICHT

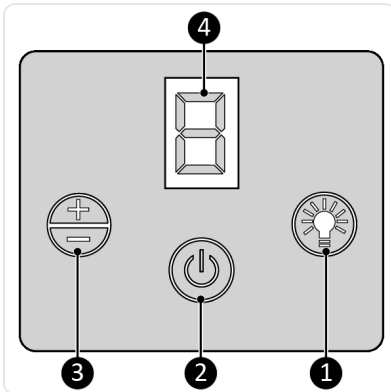

Das Bedienfeld

- 1 Lichtknopf**
Stimmungslicht an, dimmen, Farbe wechseln oder aus
- 2 Ein/Aus-Knopf**
Ventilator an oder aus
- 3 Windstufenknopf**
jeder Druck eine Stufe höher
- 4 Display**
zeigt die Stufe (1 bis 9)

Ein- und ausschalten


- 1** Drück den **Ein/Aus-Knopf**. Der Ventilator startet auf Stufe 6; das Display zeigt „6“.
- 2** Noch einmal drücken schaltet ihn aus.

Windstufe wählen

- 1** Drück den **Windstufenknopf**: Jeder Druck geht eine Stufe höher, von 1 bis 9.
- 2** Nach Stufe 9 beginnt er wieder bei 1. Auf Stufe 1 bis 3 ist er am leisesten und die Powerbank hält am längsten.

Stimmungslicht

Drück den **Lichtknopf**, um die fünf Stufen durchzuschalten:

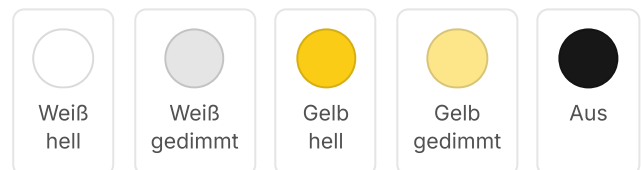


Der AirGo auf dem Standfuß, bereit zum Einsatz

Geht der Ventilator ständig an und aus?

Dann bekommt er zu wenig Strom, vor allem auf hohen Stufen. Schalte ihn aus und nutze die mitgelieferte Powerbank (5 Volt, mind. 3 Ampere) oder lade sie erst auf.

AUFHÄNGEN: HAKEN, MAGNET & BÄNDER

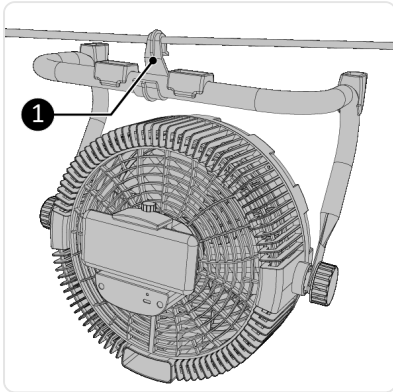

Am Haken, Knöpfe nach unten

Am Aufhängehaken

- 1 Dreh den **Haken** (1) am Standfuß in die richtige Stellung.
- 2 Häng den Haken an einen Pfosten, Balken oder eine Zeltstange, die das Gewicht (1,8 kg plus Powerbank) locker trägt.
- 3 Häng ihn so auf, dass die **Bedienknöpfe nach unten** zeigen; so kommst du immer dran.

Mit den zwei Aufhängebändern




Aufhängeband:
Karabiner und
Ring


- 1 Band um **Gitterstab, Balken oder Pfosten** legen und den Karabiner in den Ring klicken: eine stabile Schlaufe.
- 2 Ventilator mit dem **Aufhängehaken** (oder Griff) in die Schlaufe hängen. Zweites Band für einen zweiten Punkt oder zum Höherhängen.
- 3 Kräftig daran ziehen zur Kontrolle; ab und zu prüfen, ob die Haken noch geschlossen sind.

Mit dem Aufhängemagnet

- 1 **Stahl-Untergrund** wählen, der das Gewicht leicht trägt: Anhängerwand, Lkw oder Stahlwand im Stall.
- 2 Magnet flach andrücken, bis er voll aufliegt, und den Ventilator einhängen.
- 3 Kräftig daran ziehen zur Kontrolle. Zur Sicherheit zusätzlich mit einem Band sichern.

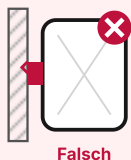

Falsch

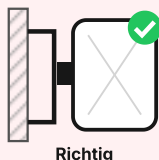

Richtig

Achtung, USB-Stecker

Hänge den Ventilator nie mit der Steckerseite flach an die Wand: der USB-C-Stecker bricht ab. Der **Standfuß gehört immer zwischen Ventilator und Wand**, als Abstandhalter.

Platz um den Ventilator

Steht der AirGo auf dem Standfuß, halte ringsum 30 cm frei. An Wand oder Decke ist das nicht nötig: Nur Lufteinlass (hinten) und -auslass (vorn) müssen frei bleiben. Häng ihn nie über Wasser oder eine Tränke und halte Vorhänge, Decken und lange Haare fern.

Außer Reichweite von Pferd und Kind. Häng den Ventilator so hoch, dass dein Pferd nicht herankommt und Kinder ihn nicht selbst bedienen oder versetzen können.

STROM & DIE POWERBANK LADEN

Der AirGo läuft mit **5 Volt** und braucht **mindestens 3 Ampere**. Die mitgelieferte Powerbank ist darauf abgestimmt. Nutzt du eine andere Stromquelle, muss sie genau dieselben Werte liefern.

Vier Wege zur Stromversorgung

- **Powerbank (Standard).** Kabel in Powerbank und Ventilator, Powerbank fest in die Halterung. So nutzt du ihn im Stall, im Hänger und auf dem Turnier.
- **Steckdose.** Mit einem USB-C-Adapter (5 Volt / 3 Ampere, nicht im Lieferumfang) an einer normalen Steckdose mit 220–240 Volt.
- **Im Auto oder Lkw.** Mit einem USB-C-Autoladegerät (5 Volt / 3 Ampere) im Zigarettenanzünder.
- **Laptop oder Computer.** Nur über einen USB-C-Anschluss mit 5 Volt und 3 Ampere; ein normaler USB-Port ist meist zu schwach.

Die Powerbank laden

- 1 Nimm die Powerbank **aus der Halterung**. Sie wird beim Laden warm und muss die Wärme abgeben können.
- 2 Lade nur mit dem **mitgelieferten Kabel** an einem normalen Handy-Ladegerät.
- 3 Lade nicht, während der Ventilator an derselben Powerbank läuft.
- 4 Lade die Powerbank vor der ersten Nutzung und vor dem Turniertag **ganz voll**.

So hält deine Powerbank Jahre

Nutze und lagere sie zwischen 10 und 30 °C; unter 0 °C und über 50 °C schaltet der Schutz sie ab. Lass sie nicht in einem geschlossenen Auto oder Hänger in der Sonne liegen. Lagerst du den AirGo über den Winter? Lade die Powerbank auf etwa 70 %, nimm sie aus der Halterung, lagere sie kühl und trocken und lade sie alle 3 bis 6 Monate kurz nach.

Niemals tun

Nie mehr als 5 Volt an den Ventilator anschließen. Die Powerbank nie öffnen, durchbohren oder ins Feuer werfen, auch nicht, wenn sie defekt ist. Tritt Flüssigkeit aus, mit Wasser spülen; bei Augenkontakt zum Arzt.

SICHERHEIT, REINIGEN & AUFBEWAHREN

Sicher nutzen

- **Kinder** unter 3 Jahren fernhalten; ab 8 Jahren nur unter Aufsicht. Kinder dürfen nicht damit spielen oder ihn reinigen.
- **Nur trocken nutzen**, drinnen oder draußen. Nicht an Wasserhähnen, Tränken, Pools oder im Regen. Nie eintauchen und nicht mit nassen Händen anfassen.
- **Nie ohne Gitter** nutzen und nie Finger, Halme oder andere Dinge durchs Gitter stecken, solange er läuft.
- **Lange Haare, Decken, Vorhänge und Kleidung** vom Ventilator fernhalten.
- **Nicht in der prallen Sonne**, nicht über 40 °C, nicht bei offenem Feuer, Gasgeräten oder brennbaren Dingen (Heu am Gitter, Spraydosen).
- **Kabel** nicht als Stolperfalle liegen lassen, nicht knicken, nicht straff aufrollen und immer am Stecker abziehen.
- **Keinen Dimmer, Timer oder Fernbedienung** dazwischenschalten; kein Verlängerungskabel, wenn es nicht nötig ist.
- **Beschädigt?** Gestürzt, Kabel defekt, seltsames Geräusch oder Geruch? Sofort ausschalten, abziehen und uns kontaktieren. Selbst öffnen ist nicht erlaubt.
- **Nicht dauerhaft auf Menschen oder Tiere** blasen lassen, die nicht ausweichen können.

Reinigen

- 1 Schalte den Ventilator aus und zieh Powerbank und Kabel ab.
- 2 Wisch Gitter und Außenseite regelmäßig mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.
- 3 Keine Scheuermittel, Bleiche, Alkohol oder Sprays verwenden und nie eintauchen.

Aufbewahren

- 1 Lass den Ventilator abkühlen und reinige ihn.
- 2 Nimm die Powerbank aus der Halterung, wenn du den AirGo länger nicht nutzt.
- 3 Lagere alles trocken, kühl und sonnengeschützt in der Tasche; nichts Schweres darauflegen.

Garantie und Entsorgung

Horse Watch gibt 36 Monate Garantie auf den Ventilator (ohne Powerbank). Normaler Verschleiß und Schäden durch falsche Nutzung sind nicht abgedeckt. Entsorgen? Nicht in den Hausmüll: Gib Ventilator und Powerbank beim Wertstoffhof oder bei uns ab, dann werden sie sauber recycelt.

PROBLEME, TECHNISCHE DATEN & KONTAKT

Probleme lösen

- **Geht ständig an und aus, vor allem auf hohen Stufen.** Die Stromquelle ist zu schwach. Ausschalten, Powerbank laden oder die mitgelieferte nutzen (5 Volt, 3 Ampere).
- **Tut gar nichts.** Sitzt das Kabel beidseitig fest und ist die Powerbank geladen? Dreh das Kabel um oder lade die Powerbank zuerst. Probiere auch ein anderes USB-C-Kabel.
- **Läuft, aber schwach.** Prüfe die Stufe im Display und ob die Gitter frei von Staub, Heu und Spinnweben sind.
- **Powerbank lädt nicht.** Nur zwischen 0 und 50 °C laden; erst Raumtemperatur annehmen lassen. Nutze das mitgelieferte Kabel.
- **Seltsames Geräusch, Geruch oder Rauch.** Sofort ausschalten und abziehen. Nicht mehr nutzen und uns kontaktieren.

Typ	AirGo LED Cordless	Beleuchtung	weiß / gelb, hell oder gedimmt
Spannung	5 V DC über USB-C	Ausrichtung	von Hand kippbar
Leistung	max. 15 W	Schutzklasse	III
Stromquelle	5 V / mind. 3 A	Gewicht	1,8 kg (ohne Powerbank)
Stufen	9 Windstufen	Maße	39 × 38 × 18 cm

Hilfe nötig? Wir helfen dir gern weiter

● SCHREIB UNS

+31 (0)418 51 60 28

Mo–Fr 9:00–17:00 · Wir lesen auf WhatsApp mit

Lieber anrufen oder mailen?

Ruf dieselbe Nummer an oder mail an info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl

INDHOLD & SÅDAN VIRKER DET

Horse Watch AirGo er en kraftig ventilator, der virker **uden stikkontakt**: den kører på den medfølgende powerbank. Hæng den i traileren, på staldstolpen eller på stævnepladsen, så står din hest i vinden. Ni hastigheder og stemningslys, så du også kan se den i mørke.

1

Powerbank i

Kabel i ventilatoren, powerbank i holderen, skru knappen til. Mere er det ikke.

2

Hæng den, hvor du vil

På foden, i sin egen krog, med magneten på stål eller med stropperne om tremmer, bjælke eller stolpe.

3


Tænd og vælg

Et tryk på knappen. Vælg en af de ni hastigheder, og tænd lyset, hvis du vil.

Indhold

1	I kassen & delene	p. 27
2	Samling: fod & powerbank	p. 28
3	Betjening: hastigheder & lys	p. 29
4	Ophæng: krog, magnet & stropper	p. 30
5	Strøm & opladning af powerbank	p. 31
6	Sikkerhed, rengøring & opbevaring	p. 32
7	Problemer, specifikationer & kontakt	p. 33

I KASSEN & DELENE

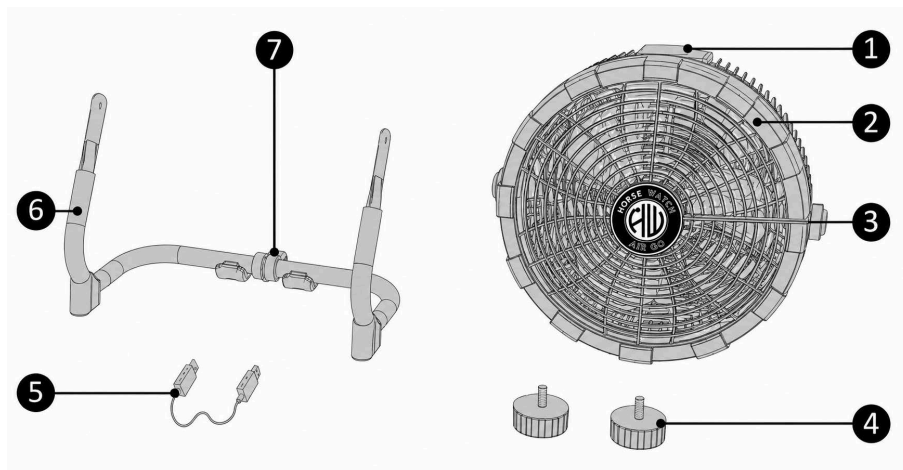

AirGo LED Cordless' dele

- | | |
|--|--|
| <p>1 Håndtag
til at bære ventilatoren</p> | <p>5 USB-C-kabel
mellem powerbank og ventilator</p> |
| <p>2 Ventilator
med beskyttelsesgitter for og bag</p> | <p>6 Fod
til at stille ventilatoren på</p> |
| <p>3 Powerbankholder & betjeningspanel
på siden af ventilatoren</p> | <p>7 Ophængskrog
drejer med på foden</p> |
| <p>4 Justeringsskruer
til at låse blæseretningen</p> | |


Det følger med i kassen fra Horse Watch

- AirGo-ventilator med fod og ophængskrog
- Powerbank med holder, så ventilatoren kører overalt uden stikkontakt
- USB-C-kabel til forbindelsen powerbank-ventilator (og til opladning af powerbanken)
- 2 ophængsstropper i nylon med karabinhage og ring, til tremmer, bjælke eller stolpe
- Ophængsmagnet til stålvægge, traileren og lastbilen
- Opbevaringstaske, så alt holdes samlet

Brug kun den medfølgende powerbank og kabel

AirGo skal bruge 5 volt og mindst 3 ampere for at køre uden problemer. Den powerbank, vi leverer, er valgt til netop det. En anden powerbank, adapter eller et andet kabel kan give for lidt strøm eller beskadige ventilatoren.

SAMLING: FOD & POWERBANK

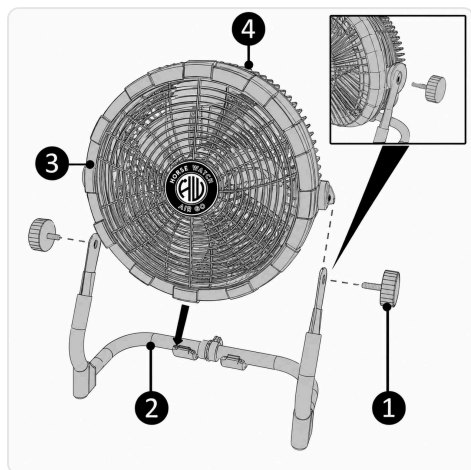


1 justeringsskruer · 2 fod · 3 ventilator · 4 håndtag

Monter foden

- 1 Stil **foden** (2) på et jævnt, stabilt underlag.
- 2 Hold ventilatoren (3) midt i foden med **håndtaget** (4) opad, og skru de to **justeringsskruer** (1) i.
- 3 Vip ventilatoren i den ønskede blæseretning, og spænd justeringsskruerne **med uret**.

Saml altid ventilatoren helt, før du tilslutter kabel og powerbank.

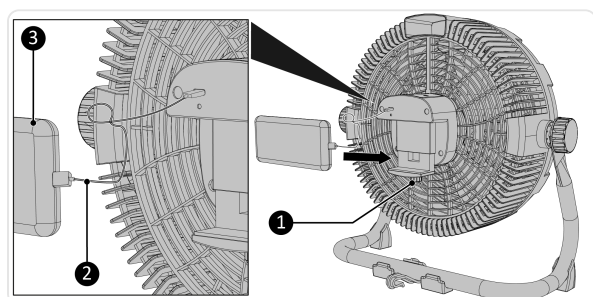

1 holderens knap · 2 USB-C-kabel · 3 powerbank


Placér powerbanken

- 1 Drej **powerbankholderens knap** (1) mod uret for at åbne holderen.
- 2 Sæt **USB-C-kablet** (2) i powerbanken (3) og i ventilatorens USB-C-port.
- 3 Læg powerbanken i holderen.
- 4 Drej knappen **med uret** til, til powerbanken sidder fast.

Pas på kablet

Sørg for, at USB-C-kablet ikke stikker ud gennem gitteret og ikke er viklet stramt om ventilatoren. Tag altid kablet ud af ventilatoren, når du skiller den ad eller samler den.

BETJENING: HASTIGHEDER & LYS

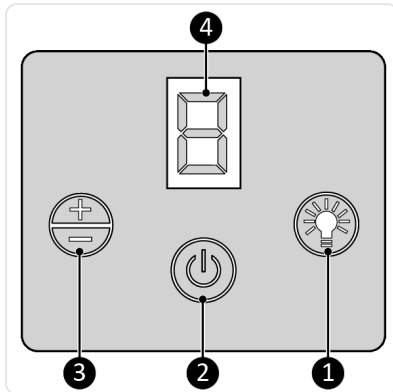

Betjeningspanelet

- 1 Lysknap**
stemningslys til, dæmpet, skift farve eller fra
- 2 Tænd/sluk-knap**
ventilator til eller fra
- 3 Hastighedsknap**
hvert tryk giver ét trin op
- 4 Display**
viser trinnet (1 til 9)

Tænd og sluk

- 1** Tryk på **tænd/sluk-knappen**. Ventilatoren starter på trin 6; displayet viser "6".
- 2** Tryk en gang til for at slukke.

Vælg hastighed

- 1** Tryk på **hastighedsknappen**: hvert tryk går ét trin op, fra 1 til 9.
- 2** Efter trin 9 starter den forfra ved 1. På trin 1 til 3 er ventilatoren mest stille, og powerbanken holder længst.

Stemningslys

Tryk på **lysknappen** for at gå gennem de fem trin:




AirGo på foden, klar til brug

Slår ventilatoren hele tiden til og fra?

Så får den for lidt strøm, især på de høje trin. Sluk den, og brug den medfølgende powerbank (5 volt, mindst 3 ampere), eller oplad den først.

OPHÆNG: KROG, MAGNET & STROPPER

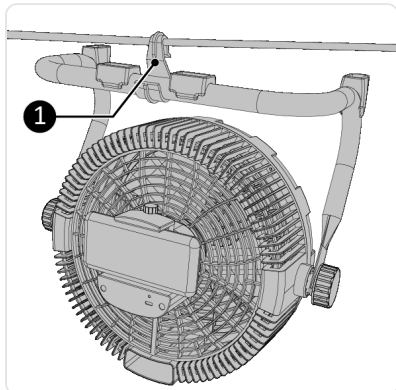

I krogen, med knapperne nedad

I ophængskrogen

- 1 Drej **krogen** (1) på foden i den rigtige stilling.
- 2 Hæng krogen på en stolpe, bjælke eller teltstang, der let kan bære vægten (1,8 kg plus powerbank).
- 3 Hæng den, så **betjeningsknapperne vender nedad**; så kan du altid nå dem.

Med de to ophængsstropper




Ophængsstrop:
karabinhage og
ring


- 1 Læg en strop om **tremmen, bjælken eller stolpen**, og klik karabinhagen i ringen: en solid løkke.
- 2 Hæng ventilatoren i løkken med **ophængskrogen** (eller håndtaget). Brug den anden strop til et andet punkt, eller for at hænge højere.
- 3 Giv et ordentligt ryk for at tjekke, og se af og til, om hagerne stadig er lukkede.

Med ophængsmagneten

- 1 Vælg en **stål**overflade, der nemt bærer vægten: trailervæg, lastbil eller en stålvæg i stalden.
- 2 Tryk magneten fladt på, så den har fuld kontakt, og hæng ventilatoren på.
- 3 Giv et ordentligt ryk for at tjekke. For en sikkerheds skyld: sæt den også fast med en strop.

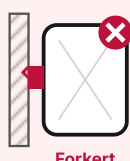

Forkert

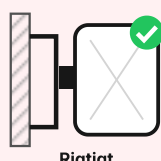

Rigtigt

Pas på USB-stikket

Hæng aldrig ventilatoren med stiksiden fladt mod væggen: USB-C-stikket knækker af. Sørg for, at **foden altid sidder mellem ventilator og væg** som afstandsstykke.

Plads omkring ventilatoren

Står AirGo på foden, så hold 30 cm fri hele vejen rundt. Hænger den på en væg eller i loftet, behøver du det ikke: sørg bare for, at luftindtaget (bagpå) og luftudtaget (foran) er frie. Hæng den aldrig over vand eller en drikkekar, og hold gardiner, tæpper og langt hår væk.

Uden for rækkevidde af heste og børn. Hæng ventilatoren så højt, at din hest ikke kan nå den, og børn ikke selv kan betjene eller flytte den.

STRØM & OPLADNING AF POWERBANK

AirGo kører på **5 volt** og skal bruge **mindst 3 ampere**. Den medfølgende powerbank er valgt til netop det. Vil du alligevel bruge en anden strømkilde, skal den levere præcis de samme værdier.

Fire måder at give strøm på

- **Powerbank (standard).** Kabel i powerbanken og i ventilatoren, powerbanken fast i holderen. Sådan bruger du den i stalden, traileren og til stævner.
- **Stikkontakt.** Med en USB-C-adapter på 5 volt / 3 ampere (følger ikke med) i en almindelig stikkontakt på 220–240 volt.
- **I bilen eller lastbilen.** Med en USB-C-billader på 5 volt / 3 ampere i cigartænderen.
- **Computer.** Kun via en USB-C-port, der leverer 5 volt og 3 ampere; en almindelig USB-port er som regel for svag.

Oplad powerbanken

- 1 Tag powerbanken **ud af holderen**. Den bliver varm under opladning og skal kunne komme af med varmen.
- 2 Oplad kun med det **medfølgende kabel** i en almindelig telefonoplader.
- 3 Oplad ikke, mens ventilatoren kører på samme powerbank.
- 4 Oplad powerbanken **helt** før første brug og før en stævnedag.

Sådan holder din powerbank i mange år

Brug og opbevar den mellem 10 og 30 °C; under 0 °C og over 50 °C slår beskyttelsen den fra. Lad den ikke ligge i en lukket bil eller trailer i solen. Skal AirGo opbevares over vinteren? Oplad så powerbanken til ca. 70 %, tag den ud af holderen, opbevar den køligt og tørt, og giv den lidt strøm hver 3. til 6. måned.

Gør aldrig dette

Sæt aldrig mere end 5 volt på ventilatoren. Åbn aldrig powerbanken, stik aldrig hul i den, og smid den aldrig på bålet, heller ikke hvis den er gået i stykker. Kommer der væske ud, så skyl med vand, og kontakt en læge ved øjenkontakt.

SIKKERHED, RENGØRING & OPBEVARING

Brug den sikkert

- **Børn** under 3 år skal holdes væk; børn fra 8 år kun under opsyn. Børn må ikke lege med den eller rengøre den.
- **Brug kun tørt**, inde eller ude. Ikke ved haner, drikkekar, svømmebassiner eller i regn. Aldrig dyppes i vand, og rør den ikke med våde hænder.
- **Brug aldrig uden gitter**, og stik aldrig fingre, strå eller andet gennem gitteret, mens den kører.
- **Langt hår, tæpper, gardiner og tøj** skal holdes væk fra ventilatoren.
- **Ikke i direkte sol**, ikke over 40 °C, ikke ved åben ild, gasapparater eller brandfarlige ting (hø tæt på gitteret, spraydåser).
- **Kabel** må ikke ligge, hvor nogen kan falde over det, ikke knækkes, ikke rulles stramt op og skal altid trækkes ud i stikket.
- **Ingen dimmer, timer eller fjernbetjening** imellem; ingen forlængerledning, hvis det ikke er nødvendigt.
- **Beskadiget?** Tabt, kabel itu, mærkelig lyd eller lugt? Sluk straks, tag stikket ud, og kontakt os. Du må ikke åbne den selv.
- **Lad den ikke blæse konstant** på mennesker eller dyr, der ikke kan flytte sig.

Rengøring

- 1 Sluk ventilatoren, og tag powerbank og kabel af.
- 2 Støv gitteret og ydersiden af jævnlgt med en tør eller let fugtig klud.
- 3 Brug ikke skuremiddel, blegemiddel, sprit eller spraydåser, og dyp den aldrig i vand.

Opbevaring

- 1 Lad ventilatoren køle af, og gør den ren.
- 2 Tag powerbanken ud af holderen, når du ikke bruger AirGo i længere tid.
- 3 Opbevar alt tørt, køligt og uden sol i opbevaringstasken; læg ikke noget tungt ovenpå.

Garanti og bortskaffelse

Horse Watch giver 36 måneders garanti på ventilatoren (powerbanken er undtaget). Normalt slid og skader ved forkert brug dækkes ikke af garantien. Skal den kasseres? Ikke i husholdningsaffaldet: aflever ventilator og powerbank på genbrugspladsen eller hos os, så bliver de genbrugt korrekt.

PROBLEMER, SPECIFIKATIONER & KONTAKT

Løs problemer

- **Slår hele tiden til og fra, især på høje trin.** Strømkilden er for svag. Sluk, oplad powerbanken eller brug den medfølgende powerbank (5 volt, 3 ampere).
- **Gør slet ikke noget.** Sidder kablet fast i begge ender, og er powerbanken opladet? Prøv kablet den anden vej, eller oplad powerbanken først. Prøv også et andet USB-C-kabel.
- **Kører, men svagt.** Tjek trinnet på displayet, og om gitrene er fri for støv, hø og spindelvæv.
- **Powerbanken lader ikke.** Oplad kun mellem 0 og 50 °C; lad den først komme op på stuetemperatur. Brug det medfølgende kabel.
- **Mærkelig lyd, lugt eller røg.** Sluk straks, og tag stikket ud. Brug den ikke mere, og kontakt os.

Type	AirGo LED Cordless	Lys	hvid / gul, kraftig eller dæmpet
Spænding	5 V DC via USB-C	Retning	kan vippes manuelt
Effekt	maks. 15 W	Beskyttelsesklasse	III
Strømkilde	5 V / min. 3 A	Vægt	1,8 kg (uden powerbank)
Trin	9 hastigheder	Mål	39 × 38 × 18 cm

Brug for hjælp? Vi hjælper dig gerne

● SKRIV TIL OS

+31 (0)418 51 60 28

Man–fre 9:00–17:00 · Vi læser også WhatsApp

Vil du hellere ringe eller maile?

Ring til samme nummer eller mail info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl

HULP NODIG? NEED HELP?

WhatsApp / bel / call +31 (0)418 51 60 28

Mail info@horse-watch.nl

Web www.horse-watch.nl · manuals.horse-watch.nl

Handleidingen in alle talen, video's en de online hulp vind je op manuals.horse-watch.nl.

Manuals in every language, videos and online help: manuals.horse-watch.nl.

HORSE WATCH · VAN VOORDENPARK 7 · 5301 KP ZALTBOMMEL · THE NETHERLANDS

AIRGO LED CORDLESS · 5 V DC · 15 W · 3,0 A · EEN OOG VOOR JOUW PAARD