



VEJLEDNING · DA

AIR GO LED CORDLESS

Trådløs ventilator med powerbank

Saml, hæng op, betjen og brug den sikkert.

INDHOLD & SÅDAN VIRKER DET

Horse Watch AirGo er en kraftig ventilator, der virker **uden stikkontakt**: den kører på den medfølgende powerbank. Hæng den i traileren, på staldstolpen eller på stævnepladsen, så står din hest i vinden. Ni hastigheder og stemningslys, så du også kan se den i mørke.

1**Powerbank i**

Kabel i ventilatoren, powerbank i holderen, skru knappen til. Mere er det ikke.

2**Hæng den, hvor du vil**

På foden, i sin egen krog, med magneten på stål eller med stropperne om tremmer, bjælke eller stolpe.


3**Tænd og vælg**

Et tryk på knappen. Vælg en af de ni hastigheder, og tænd lyset, hvis du vil.

Indhold

1	I kassen & delene	p. 3
2	Samling: fod & powerbank	p. 4
3	Betjening: hastigheder & lys	p. 5
4	Ophæng: krog, magnet & stropper	p. 6
5	Strøm & opladning af powerbank	p. 7
6	Sikkerhed, rengøring & opbevaring	p. 8
7	Problemer, specifikationer & kontakt	p. 9

I KASSEN & DELENE

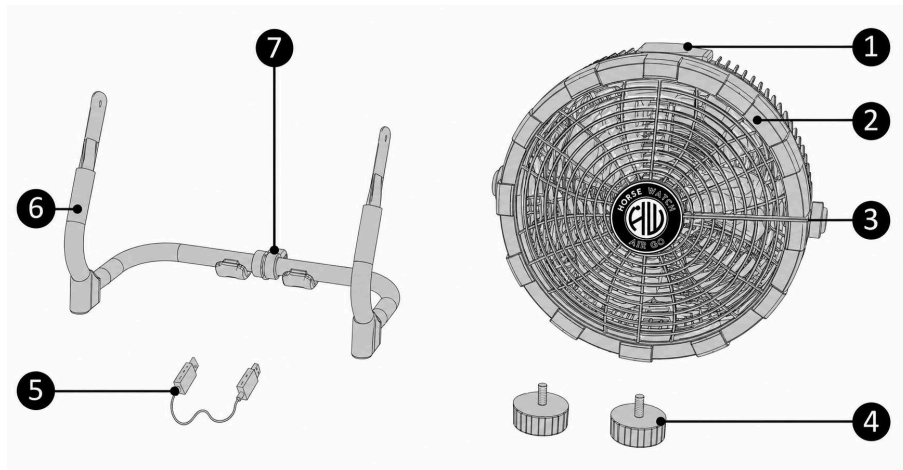

AirGo LED Cordless' dele

- | | |
|--|--|
| <p>1 Håndtag
til at bære ventilatoren</p> | <p>5 USB-C-kabel
mellem powerbank og ventilator</p> |
| <p>2 Ventilator
med beskyttelsesgitter for og bag</p> | <p>6 Fod
til at stille ventilatoren på</p> |
| <p>3 Powerbankholder & betjeningspanel
på siden af ventilatoren</p> | <p>7 Ophængskrog
drejer med på foden</p> |
| <p>4 Justeringsskruer
til at låse blæseretningen</p> | |


Det følger med i kassen fra Horse Watch

- **AirGo-ventilator** med fod og ophængskrog
- **Powerbank** med holder, så ventilatoren kører overalt uden stikkontakt
- **USB-C-kabel** til forbindelsen powerbank-ventilator (og til opladning af powerbanken)
- **2 ophængsstropper i nylon** med karabinhage og ring, til tremmer, bjælke eller stolpe
- **Ophængsmagnet** til stålvægge, traileren og lastbilen
- **Opbevaringstaske**, så alt holdes samlet

Brug kun den medfølgende powerbank og kabel

AirGo skal bruge 5 volt og mindst 3 ampere for at køre uden problemer. Den powerbank, vi leverer, er valgt til netop det. En anden powerbank, adapter eller et andet kabel kan give for lidt strøm eller beskadige ventilatoren.

SAMLING: FOD & POWERBANK

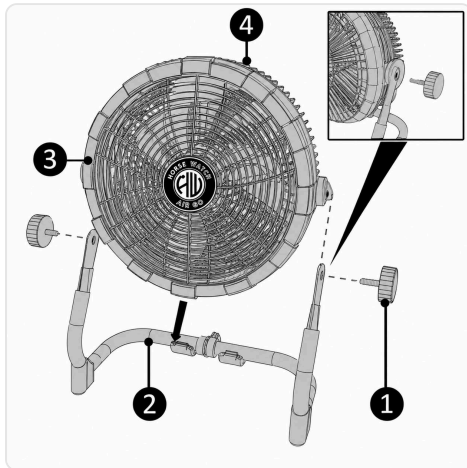


1 justeringsskruer · 2 fod · 3 ventilator · 4 håndtag

Monter foden

- 1 Stil **foden** (2) på et jævnt, stabilt underlag.
- 2 Hold ventilatoren (3) midt i foden med **håndtaget** (4) opad, og skru de to **justeringsskruer** (1) i.
- 3 Vip ventilatoren i den ønskede blæseretning, og spænd justeringsskruerne **med uret**.

Saml altid ventilatoren helt, før du tilslutter kabel og powerbank.

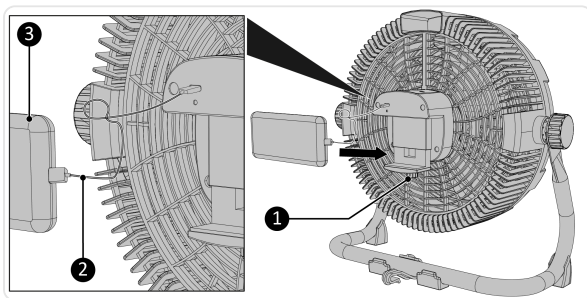

1 holderens knap · 2 USB-C-kabel · 3 powerbank


Placér powerbanken

- 1 Drej **powerbankholderens knap** (1) mod uret for at åbne holderen.
- 2 Sæt **USB-C-kablet** (2) i powerbanken (3) og i ventilatorens USB-C-port.
- 3 Læg powerbanken i holderen.
- 4 Drej knappen **med uret** til, til powerbanken sidder fast.

Pas på kablet

Sørg for, at USB-C-kablet ikke stikker ud gennem gitteret og ikke er viklet stramt om ventilatoren. Tag altid kablet ud af ventilatoren, når du skiller den ad eller samler den.

BETJENING: HASTIGHEDER & LYS

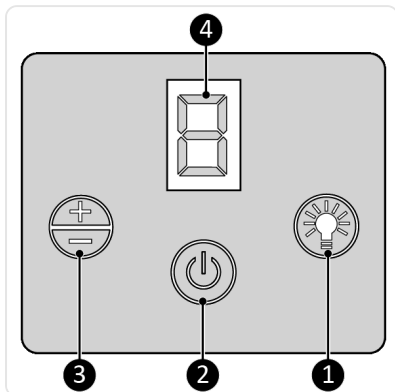

Betjeningspanelet

- 1 Lysknap**
stemningslys til, dæmpet, skift farve eller fra
- 2 Tænd/sluk-knap**
ventilator til eller fra
- 3 Hastighedsknap**
hvert tryk giver ét trin op
- 4 Display**
viser trinnet (1 til 9)

Tænd og sluk


- 1** Tryk på **tænd/sluk-knappen**. Ventilatoren starter på trin 6; displayet viser "6".
- 2** Tryk en gang til for at slukke.

Vælg hastighed

- 1** Tryk på **hastighedsknappen**: hvert tryk går ét trin op, fra 1 til 9.
- 2** Efter trin 9 starter den forfra ved 1. På trin 1 til 3 er ventilatoren mest stille, og powerbanken holder længst.

Stemningslys

Tryk på **lysknappen** for at gå gennem de fem trin:

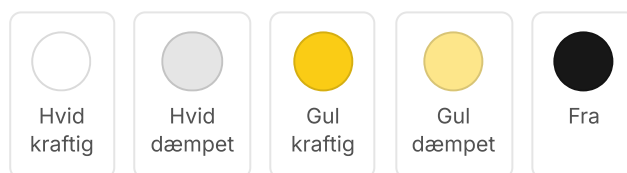


AirGo på foden, klar til brug

Slår ventilatoren hele tiden til og fra?

Så får den for lidt strøm, især på de høje trin. Sluk den, og brug den medfølgende powerbank (5 volt, mindst 3 ampere), eller oplad den først.

OPHÆNG: KROG, MAGNET & STROPPER

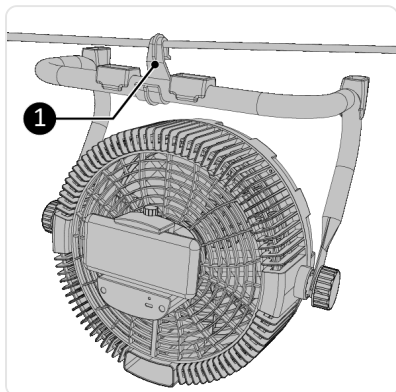

I krogen, med knapperne nedad

I ophængskrogen

- 1 Drej **krogen** (1) på foden i den rigtige stilling.
- 2 Hæng krogen på en stolpe, bjælke eller teltstang, der let kan bære vægten (1,8 kg plus powerbank).
- 3 Hæng den, så **betjeningsknapperne vender nedad**; så kan du altid nå dem.

Med de to ophængsstropper




Ophængsstrop:
karabinhage og
ring


- 1 Læg en strop om **tremmen, bjælken eller stolpen**, og klik karabinhagen i ringen: en solid løkke.
- 2 Hæng ventilatoren i løkken med **ophængskrogen** (eller håndtaget). Brug den anden strop til et andet punkt, eller for at hænge højere.
- 3 Giv et ordentligt ryk for at tjekke, og se af og til, om hagerne stadig er lukkede.

Med ophængsmagneten

- 1 Vælg en **stål**overflade, der nemt bærer vægten: trailervæg, lastbil eller en stålvæg i stalden.
- 2 Tryk magneten fladt på, så den har fuld kontakt, og hæng ventilatoren på.
- 3 Giv et ordentligt ryk for at tjekke. For en sikkerheds skyld: sæt den også fast med en strop.

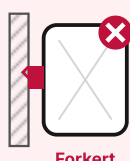

Forkert

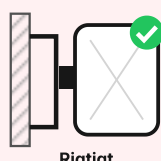

Rigtigt

Pas på USB-stikket

Hæng aldrig ventilatoren med stiksiden fladt mod væggen: USB-C-stikket knækker af. Sørg for, at **foden altid sidder mellem ventilator og væg** som afstandsstykke.

Plads omkring ventilatoren

Står AirGo på foden, så hold 30 cm fri hele vejen rundt. Hænger den på en væg eller i loftet, behøver du det ikke: sørg bare for, at luftindtaget (bagpå) og luftudtaget (foran) er frie. Hæng den aldrig over vand eller en drikkekar, og hold gardiner, tæpper og langt hår væk.

Uden for rækkevidde af heste og børn. Hæng ventilatoren så højt, at din hest ikke kan nå den, og børn ikke selv kan betjene eller flytte den.

STRØM & OPLADNING AF POWERBANK

AirGo kører på **5 volt** og skal bruge **mindst 3 ampere**. Den medfølgende powerbank er valgt til netop det. Vil du alligevel bruge en anden strømkilde, skal den levere præcis de samme værdier.

Fire måder at give strøm på

- **Powerbank (standard).** Kabel i powerbanken og i ventilatoren, powerbanken fast i holderen. Sådan bruger du den i stalden, traileren og til stævner.
- **Stikkontakt.** Med en USB-C-adapter på 5 volt / 3 ampere (følger ikke med) i en almindelig stikkontakt på 220–240 volt.
- **I bilen eller lastbilen.** Med en USB-C-billader på 5 volt / 3 ampere i cigartænderen.
- **Computer.** Kun via en USB-C-port, der leverer 5 volt og 3 ampere; en almindelig USB-port er som regel for svag.

Oplad powerbanken

- 1 Tag powerbanken **ud af holderen**. Den bliver varm under opladning og skal kunne komme af med varmen.
- 2 Oplad kun med det **medfølgende kabel** i en almindelig telefonoplader.
- 3 Oplad ikke, mens ventilatoren kører på samme powerbank.
- 4 Oplad powerbanken **helt** før første brug og før en stævnedag.

Sådan holder din powerbank i mange år

Brug og opbevar den mellem 10 og 30 °C; under 0 °C og over 50 °C slår beskyttelsen den fra. Lad den ikke ligge i en lukket bil eller trailer i solen. Skal AirGo opbevares over vinteren? Oplad så powerbanken til ca. 70 %, tag den ud af holderen, opbevar den køligt og tørt, og giv den lidt strøm hver 3. til 6. måned.

Gør aldrig dette

Sæt aldrig mere end 5 volt på ventilatoren. Åbn aldrig powerbanken, stik aldrig hul i den, og smid den aldrig på bålet, heller ikke hvis den er gået i stykker. Kommer der væske ud, så skyl med vand, og kontakt en læge ved øjenkontakt.

SIKKERHED, RENGØRING & OPBEVARING

Brug den sikkert

- **Børn** under 3 år skal holdes væk; børn fra 8 år kun under opsyn. Børn må ikke lege med den eller rengøre den.
- **Brug kun tørt**, inde eller ude. Ikke ved haner, drikkekar, svømmebassiner eller i regn. Aldrig dyppes i vand, og rør den ikke med våde hænder.
- **Brug aldrig uden gitter**, og stik aldrig fingre, strå eller andet gennem gitteret, mens den kører.
- **Langt hår, tæpper, gardiner og tøj** skal holdes væk fra ventilatoren.
- **Ikke i direkte sol**, ikke over 40 °C, ikke ved åben ild, gasapparater eller brandfarlige ting (hø tæt på gitteret, spraydåser).
- **Kabel** må ikke ligge, hvor nogen kan falde over det, ikke knækkes, ikke rulles stramt op og skal altid trækkes ud i stikket.
- **Ingen dimmer, timer eller fjernbetjening** imellem; ingen forlængerledning, hvis det ikke er nødvendigt.
- **Beskadiget?** Tabt, kabel itu, mærkelig lyd eller lugt? Sluk straks, tag stikket ud, og kontakt os. Du må ikke åbne den selv.
- **Lad den ikke blæse konstant** på mennesker eller dyr, der ikke kan flytte sig.

Rengøring

- 1 Sluk ventilatoren, og tag powerbank og kabel af.
- 2 Støv gitteret og ydersiden af jævnlgt med en tør eller let fugtig klud.
- 3 Brug ikke skuremiddel, blegemiddel, sprit eller spraydåser, og dyp den aldrig i vand.

Opbevaring

- 1 Lad ventilatoren køle af, og gør den ren.
- 2 Tag powerbanken ud af holderen, når du ikke bruger AirGo i længere tid.
- 3 Opbevar alt tørt, køligt og uden sol i opbevaringstasken; læg ikke noget tungt ovenpå.

Garanti og bortskaffelse

Horse Watch giver 36 måneders garanti på ventilatoren (powerbanken er undtaget). Normalt slid og skader ved forkert brug dækkes ikke af garantien. Skal den kasseres? Ikke i husholdningsaffaldet: aflever ventilator og powerbank på genbrugspladsen eller hos os, så bliver de genbrugt korrekt.

PROBLEMER, SPECIFIKATIONER & KONTAKT

Løs problemer

- **Slår hele tiden til og fra, især på høje trin.** Strømkilden er for svag. Sluk, oplad powerbanken eller brug den medfølgende powerbank (5 volt, 3 ampere).
- **Gør slet ikke noget.** Sidder kablet fast i begge ender, og er powerbanken opladet? Prøv kablet den anden vej, eller oplad powerbanken først. Prøv også et andet USB-C-kabel.
- **Kører, men svagt.** Tjek trinnet på displayet, og om gitrene er fri for støv, hø og spindelvæv.
- **Powerbanken lader ikke.** Oplad kun mellem 0 og 50 °C; lad den først komme op på stuetemperatur. Brug det medfølgende kabel.
- **Mærkelig lyd, lugt eller røg.** Sluk straks, og tag stikket ud. Brug den ikke mere, og kontakt os.

Type	AirGo LED Cordless	Lys	hvid / gul, kraftig eller dæmpet
Spænding	5 V DC via USB-C	Retning	kan vippes manuelt
Effekt	maks. 15 W	Beskyttelsesklasse	III
Strømkilde	5 V / min. 3 A	Vægt	1,8 kg (uden powerbank)
Trin	9 hastigheder	Mål	39 × 38 × 18 cm

Brug for hjælp? Vi hjælper dig gerne

● SKRIV TIL OS

+31 (0)418 51 60 28

Man–fre 9:00–17:00 · Vi læser også WhatsApp

Vil du hellere ringe eller maile?

Ring til samme nummer eller mail info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl