



HANDLEIDING · NL

AIR GO LED CORDLESS

Draadloze ventilator op powerbank

Opbouwen, ophangen, bedienen en veilig gebruiken.

INHOUD & ZO WERKT HET

De Horse Watch AirGo is een krachtige ventilator die **zonder stopcontact** werkt: hij draait op de meegeleverde powerbank. Hang 'm in de trailer, aan de stalpaal of op het concoursterrein en je paard staat in de wind. Negen standen en sfeerverlichting, zodat je 'm ook in het donker ziet.

1**Powerbank erin**

Kabel in de ventilator, powerbank in de houder, knop vast. Meer is het niet.

2**Ophangen waar je wilt**

Op de steun, aan de eigen haak, met de magneet op staal of met de banden aan tralies, een balk of een paal.


3**Aanzetten en kiezen**

Eén druk op de knop. Kies een van de negen standen en zet het licht aan als je wilt.

Inhoud

1	In de doos & de onderdelen	p. 3
2	In elkaar zetten: steun & powerbank	p. 4
3	Bedienen: standen & licht	p. 5
4	Ophangen: haak, magneet & banden	p. 6
5	Stroom & de powerbank opladen	p. 7
6	Veiligheid, schoonmaken & opbergen	p. 8
7	Problemen, specificaties & contact	p. 9

IN DE DOOS & DE ONDERDELEN

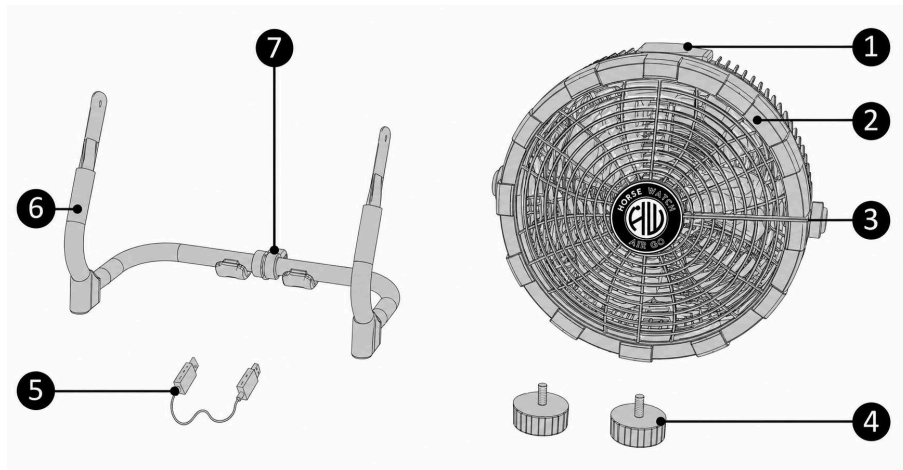

De onderdelen van de AirGo LED Cordless

- | | |
|---|--|
| <p>1 Handvat
om de ventilator te dragen</p> | <p>5 USB-C-kabel
tussen powerbank en ventilator</p> |
| <p>2 Ventilator
met beschermrooster voor en achter</p> | <p>6 Steun
om de ventilator neer te zetten</p> |
| <p>3 Powerbankhouder & bedieningspaneel
aan de zijkant van de ventilator</p> | <p>7 Ophanghaak
draait mee op de steun</p> |
| <p>4 Stelschroeven
om de blaasrichting vast te zetten</p> | |


Dit zit er bij Horse Watch in de doos

- **AirGo-ventilator** met steun en ophanghaak
- **Powerbank** met houder, zodat de ventilator overall zonder stopcontact draait
- **USB-C-kabel** voor de verbinding tussen powerbank en ventilator (en om de powerbank op te laden)
- **2 nylon ophangbanden** met musketonhaak en ring, om 'm aan tralies, een balk of een paal te hangen
- **Ophangmagneet** voor stalen wanden, de trailer en de vrachtwagen
- **Opbergtas** zodat alles bij elkaar blijft

Alleen de meegeleverde powerbank en kabel

De AirGo heeft 5 volt en minimaal 3 ampère nodig om zonder haperen te draaien. De powerbank die wij meeleveren is daarop gekozen. Een andere powerbank, adapter of kabel kan te weinig stroom leveren of de ventilator beschadigen.

IN ELKAAR ZETTEN: STEUN & POWERBANK

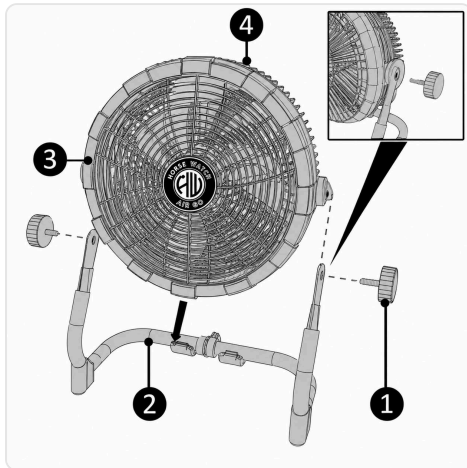


1 stelschroeven · 2 steun · 3 ventilator · 4 handvat

De steun monteren

- 1 Zet de **steun** (2) op een vlakke, stevige ondergrond.
- 2 Houd de ventilator (3) midden in de steun, met het **handvat** (4) naar boven, en draai de twee **stelschroeven** (1) erin.
- 3 Kantel de ventilator in de gewenste blaasrichting en draai de stelschroeven **met de klok mee** vast.

Zet de ventilator altijd helemaal in elkaar voordat je de kabel en de powerbank aansluit.

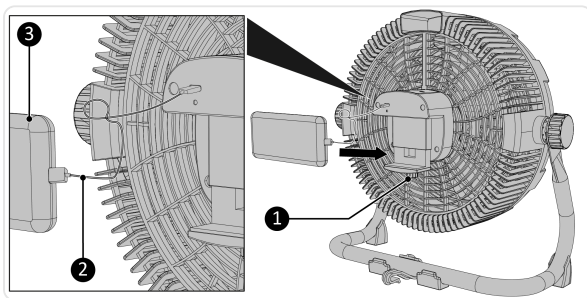

1 knop van de houder · 2 USB-C-kabel · 3 powerbank


De powerbank plaatsen

- 1 Draai de **knop van de powerbankhouder** (1) tegen de klok in om de houder te openen.
- 2 Steek de **USB-C-kabel** (2) in de powerbank (3) en in de USB-C-poort van de ventilator.
- 3 Leg de powerbank in de houder.
- 4 Draai de knop **met de klok mee** dicht tot de powerbank stevig vastzit.

Let op de kabel

Zorg dat de USB-C-kabel nergens door het rooster steekt en niet strak om de ventilator gewikkeld zit. Haal de kabel altijd uit de ventilator als je 'm uit elkaar haalt of in elkaar zet.

BEDIENEN: STANDEN & LICHT

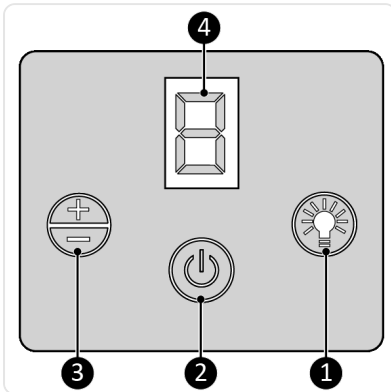

Het bedieningspaneel

- 1 Lichtknop**
sfeerverlichting aan, dimmen, van kleur wisselen of uit
- 2 Aan/uit-knop**
ventilator aan of uit
- 3 Windsnelheidsknop**
elke druk één stand hoger
- 4 Display**
toont de stand (1 tot 9)

Aan- en uitzetten


- 1** Druk op de **aan/uit-knop**. De ventilator start op stand 6; het display toont "6".
- 2** Nog een keer drukken zet 'm uit.

Windsnelheid kiezen

- 1** Druk op de **windsnelheidsknop**: elke druk gaat één stand omhoog, van 1 tot 9.
- 2** Na stand 9 begint 'ie weer bij 1. Op stand 1 tot 3 is de ventilator het stilst en gaat de powerbank het langst mee.

Sfeerverlichting

Druk op de **lichtknop** om door de vijf standen te gaan:

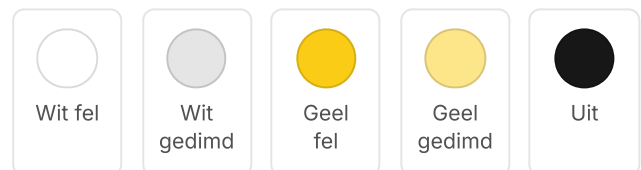


De AirGo op de steun, klaar voor gebruik

Gaat de ventilator steeds aan en uit?

Dan krijgt 'ie te weinig stroom, vooral op de hoge standen. Zet 'm uit en gebruik de meegeleverde powerbank (5 volt, minimaal 3 ampère) of laad die eerst op.

OPHANGEN: HAAK, MAGNEET & BANDEN

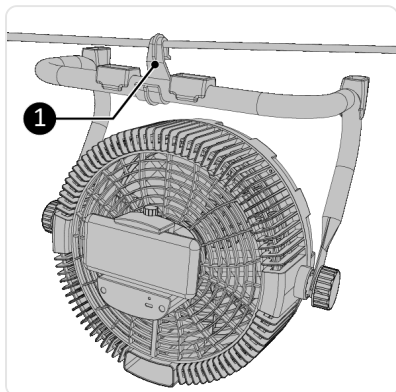

Aan de haak, met de knoppen naar beneden

Aan de ophanghaak

- 1 Draai de **haak** (1) op de steun in de juiste stand.
- 2 Hang de haak aan een paal, balk of tentstang die het gewicht (1,8 kg plus powerbank) makkelijk draagt.
- 3 Hang 'm zo dat de **bedieningsknoppen naar beneden** wijzen; dan kun je er altijd bij.

Met de twee ophangbanden



Ophangband: musketonhaak en ring


- 1 Sla een band om de **tralie, balk of paal** en klik de musketonhaak in de ring: een stevige lus.
- 2 Haak de ventilator met de **ophanghaak** (of het handvat) in de lus. De tweede band is voor een tweede punt, of om hoger te hangen.
- 3 Geef een flinke ruk om te checken, en kijk af en toe of de haken nog dicht zijn.

Met de ophangmagneet

- 1 Kies een **stalen** ondergrond die het gewicht makkelijk draagt: trailerwand, vrachtwagen of een stalen stalwand.
- 2 Druk de magneet er vlak op, zodat 'ie over het hele vlak contact maakt, en hang de ventilator eraan.
- 3 Geef een flinke ruk om te checken. Voor de zekerheid: zet 'm met een ophangband extra vast.



Fout

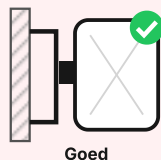

Goed

Let op de USB-stekker

Hang de ventilator nooit met de stekkerkant plat tegen de wand: de USB-C-stekker breekt dan af. Zorg dat de **steun altijd tussen de ventilator en de wand** zit, als afstandhouder.

Ruimte rond de ventilator

Staat de AirGo op de steun, houd dan rondom 30 cm vrij. Hangt 'ie aan een wand of het plafond, dan hoeft dat niet: zorg alleen dat de luchtinlaat (achter) en -uitlaat (voor) vrij blijven. Hang 'm nooit boven water of een drinkbak, en houd gordijnen, dekens en lang haar uit de buurt.

Buiten bereik van paard en kind. Hang de ventilator zo hoog dat je paard er niet bij kan en kinderen 'm niet zelf kunnen bedienen of verplaatsen.

STROOM & DE POWERBANK OPLADEN

De AirGo werkt op **5 volt** en heeft **minimaal 3 ampère** nodig. De meegeleverde powerbank is daarop uitgezocht. Wil je toch een andere stroombron gebruiken, dan moet die precies dezelfde waarden leveren.

Vier manieren om stroom te geven

- **Powerbank (standaard).** Kabel in de powerbank en in de ventilator, powerbank stevig in de houder. Zo gebruik je 'm in de stal, de trailer en op wedstrijd.
- **Stopcontact.** Met een USB-C-adapter van 5 volt / 3 ampère (niet meegeleverd) op een normaal stopcontact van 220–240 volt.
- **In de auto of vrachtwagen.** Met een USB-C-autolader van 5 volt / 3 ampère in de sigarettenaansteker.
- **Laptop of computer.** Alleen via een USB-C-poort die 5 volt en 3 ampère levert; een gewone USB-poort is meestal te zwak.

De powerbank opladen

- 1 Haal de powerbank **uit de houder**. Hij wordt warm tijdens het laden en moet die warmte kwijt kunnen.
- 2 Laad alleen op met de **meegeleverde kabel**, op een gewone telefoonlader.
- 3 Laad niet op terwijl de ventilator op dezelfde powerbank draait.
- 4 Laad de powerbank **vóór** het eerste gebruik en **vóór** een wedstrijddag **helemaal vol**.

Zo gaat je powerbank jaren mee

Gebruik en bewaar 'm tussen 10 en 30 °C; onder 0 °C en boven 50 °C schakelt de beveiliging 'm uit. Laat 'm niet in een afgesloten auto of trailer in de zon liggen. Berg je de AirGo voor de winter op? Laad de powerbank dan tot ongeveer 70 %, haal 'm uit de houder, bewaar 'm koel en droog en laad 'm elke 3 tot 6 maanden even bij.

Nooit doen

Nooit meer dan 5 volt op de ventilator zetten. De powerbank nooit openmaken, doorboren of in het vuur gooien, ook niet als 'ie kapot is. Komt er vloeistof uit, spoel dan met water en ga bij contact met de ogen naar een arts.

VEILIGHEID, SCHOONMAKEN & OPBERGEN

Veilig gebruiken

- **Kinderen** onder de 3 jaar uit de buurt houden; kinderen vanaf 8 jaar alleen onder toezicht. Kinderen mogen er niet mee spelen of 'm schoonmaken.
- **Alleen droog gebruiken**, binnen of buiten. Niet bij kranen, drinkbakken, zwembaden of in de regen. Nooit onderdompelen en niet met natte handen aanraken.
- **Nooit zonder rooster** gebruiken en nooit vingers, stootjes of andere dingen door het rooster steken als 'ie draait.
- **Lang haar, dekens, gordijnen en kleding** uit de buurt van de ventilator houden.
- **Niet in de volle zon**, niet boven 40 °C, niet bij open vuur, gasapparaten of ontvlambare spullen (hooi dichtbij het rooster, spuitbussen).
- **Kabel** niet laten hangen waar iemand erover struikelt, niet knikken, niet strak oprollen en altijd aan de stekker uit het apparaat trekken.
- **Geen dimmer, timer of afstandsbediening** ertussen zetten; geen verlengsnoer als het niet nodig is.
- **Beschadigd?** Gevallen, kabel kapot, vreemd geluid of geur? Direct uitzetten, loskoppelen en contact met ons opnemen. Zelf openmaken mag niet.
- **Niet continu op mensen of dieren** laten blazen die zich niet kunnen verplaatsen.

Schoonmaken

- 1 Zet de ventilator uit en haal de powerbank en de kabel los.
- 2 Stof het rooster en de buitenkant regelmatig af met een droge of licht vochtige doek.
- 3 Geen schuurmiddel, bleek, alcohol of spuitbussen gebruiken en nooit onderdompelen.

Opbergen

- 1 Laat de ventilator afkoelen en maak 'm schoon.
- 2 Haal de powerbank uit de houder als je de AirGo langere tijd niet gebruikt.
- 3 Bewaar alles droog, koel en uit de zon in de opbergtas; leg er niets zwaars bovenop.

Garantie en afvoer

Horse Watch geeft 36 maanden garantie op de ventilator (de powerbank valt daarbuiten). Normale slijtage en schade door verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie. Weggooien? Niet bij het huisvuil: lever de ventilator en de powerbank in bij het milieupark of bij ons, dan worden ze netjes gerecycled.

PROBLEMEN, SPECIFICATIES & CONTACT

Problemen oplossen

- **Gaat steeds aan en uit, vooral op hoge standen.** De stroombron is te zwak. Uitzetten, powerbank opladen of de meegeleverde powerbank gebruiken (5 volt, 3 ampère).
- **Doet helemaal niets.** Zit de kabel aan beide kanten goed vast en is de powerbank opgeladen? Probeer de kabel andersom of laad de powerbank eerst op. Probeer ook een andere USB-C-kabel.
- **Draait, maar zwak.** Check de stand op het display en of de roosters vrij zijn van stof, hooi en spinrag.
- **Powerbank laadt niet.** Alleen laden tussen 0 en 50 °C; laat 'm eerst op kamertemperatuur komen. Gebruik de meegeleverde kabel.
- **Vreemd geluid, geur of rook.** Direct uitzetten en loskoppelen. Niet meer gebruiken en contact met ons opnemen.

Type	AirGo LED Cordless	Verlichting	wit / geel, fel of gedimd
Spanning	5 V DC via USB-C	Richting	handmatig kantelbaar
Vermogen	max. 15 W	Beschermingsklasse	III
Stroombron	5 V / min. 3 A	Gewicht	1,8 kg (zonder powerbank)
Standen	9 windsnelheden	Afmetingen	39 × 38 × 18 cm

Hulp nodig? We helpen je graag verder

● APP ONS

+31 (0)418 51 60 28

Ma–vr 9:00–17:00 · WhatsApp leest mee

Liever bellen of mailen?

Bel hetzelfde nummer of mail info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl