



CEE COACH PLUS · NL


NIEUWE KASTJES KOPPELEN

Een extra kastje erbij, of de verbinding kwijt? Zo maak je in één minuut weer een groep.

Kastjes die aan elkaar gekoppeld zijn, vormen een **groep**: iedereen hoort iedereen. Jouw kastjes zijn bij levering al gekoppeld. Koppelen hoef je alleen bij een **extra kastje**, als je kastjes van verschillende sets combineert, of na een reset. Koppelen gaat altijd met de **hele groep tegelijk**, ook de kastjes die al verbonden waren.

- 1 Leg alle kastjes bij elkaar**, binnen 10 meter, en zet ze allemaal **aan** (hoofdknop 3 seconden).
Staat de toetsvergrendeling aan (vier knipperende leds)? Zet die eerst uit: plus en min 3 seconden tegelijk.
- 2 Druk op het eerste kastje de twee functietoetsen tegelijk in**, de toets bovenop én de platte toets aan de zijkant, minstens 1 seconde. De lichtring begint zich te vullen.
- 3 Doe hetzelfde op elk ander kastje, binnen 30 seconden**. Alle kastjes met een vullende ring zoeken elkaar nu op. Met z'n tweeën gaat het makkelijkst: ieder een kastje, op "nu" tegelijk drukken.
- 4 Wacht tot de ring vol is**. Je hoort "Device connected" en de ring knippert **groen**. Klaar: de kastjes onthouden elkaar, ook na uitzetten.
- 5 Test het even**. Praat in de ene headset en luister aan de andere. Hoor je niets? Check of de ring groen knippert en niet magenta (microfoon uit) of cyaan (te ver weg).

STAP 2 · BEIDE FUNCTIETOETSEN

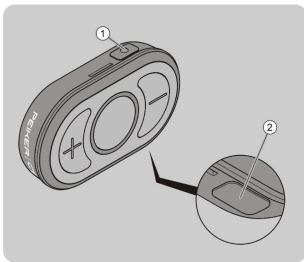

Toets bovenop (1) en platte toets aan de zijkant (2) tegelijk indrukken.

DE LICHTRING

Vult zich — aan het koppelen (30 seconden)
Groen knipperend — gelukt, verbonden
Wit knipperend — niet gelukt, opnieuw proberen
Cyaan — gekoppeld, maar te ver van de anderen
Magenta — microfoon staat uit
4 leds knipperen — toetsvergrendeling aan

Nieuwe groep maken

Wil je andere kastjes samenvoegen? Doorloop de stappen met precies de kastjes die in de nieuwe groep horen. Een kastje zit altijd in één groep; de oude koppeling vervalt vanzelf.

Lukt het niet (ring knippert wit)?

Dichter bij elkaar, sneller achter elkaar drukken, toetsvergrendeling uit. Blijft het mislukken? Dan verschilt mogelijk de software van de kastjes; bel of app ons. De Plus koppelt niet met CeeCoach 1 of 2.

● APP ONS

+31 (0)418 51 60 28

Bellen op hetzelfde nummer
info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl



Volledige handleiding
Alle functies van de
CeeCoach Plus