

BRUG FOR HJÆLP?

● SKRIV TIL OS

+31 (0)418 51 60 28

Vil du hellere ringe eller maile?

Ring til samme nummer eller mail info@horse-watch.nl
www.horse-watch.nl



Fuld vejledning

Alle funktioner, parring og nyeste software



Online hjælp

Løsninger på de mest almindelige problemer

LYSRINGEN

RINGENS FARVER

- **Grøn** — forbundet, en anden enhed er inden for rækkevidde. Ved tænd: batteri over 70 %.
- **Gul** ved tænd — batteri mellem 30 og 70 %.
- **Rød** — næsten fladt: oplad.
- **Hvid** — ikke parret. Par enhederne igen (se det løse ark eller den fulde vejledning).
- **Cyan** — parret, men de andre er for langt væk (maks. 700 m).
- **Blå, roterende** — søger Bluetooth-headset.
- **Magenta** — mikrofon fra. Kort tryk på hovedknappen slår den til igen.
- **4 LED'er blinker** — tastelås til. Plus og minus i 3 sekunder slår den fra.

CeeCoach **Plus** virker kun med andre Plus-enheder, ikke med CeeCoach 1 eller 2. Alle enheder i en gruppe skal have samme software.

KAN DU IKKE FINDE UD AF DET?

Nulstil ikke bare: efter nulstilling er enhederne ikke parret. Ring eller skriv på WhatsApp: +31 (0)418 51 60 28.



VEJLEDNING · DA

CEE COACH PLUS

Hurtig start i tre trin.


01

TRIN 1


OPLAD OG TÆND

- 1 Oplad enhederne med USB-C-kablet (stik under klappen på siden). Fuld på 3 timer, op til 18 timers samtale.
- 2 Tænd: hold hovedknappen (den store runde knap) nede i 3 sekunder. Du hører "Power on"; ringen viser kort batteriniveauet.
- 3 Sluk: hold hovedknappen nede i 3 sekunder, til "Power off".

OPLAD · USB-C

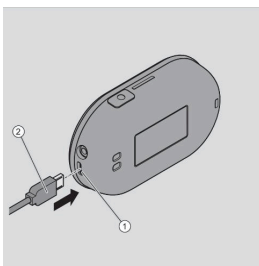

TIL/FRA · HOVEDKNAP

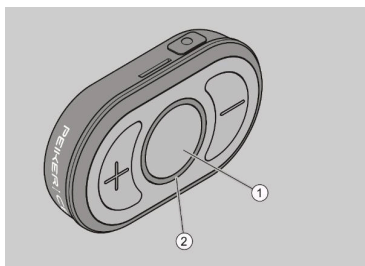

Parret ved levering


Vi har allerede parret dine enheder. Du skal bare tænde dem: blinker ringen grønt, kan I høre hinanden.

02

TRIN 2

SÅDAN BRUGER DU

KNAPPER & STIK

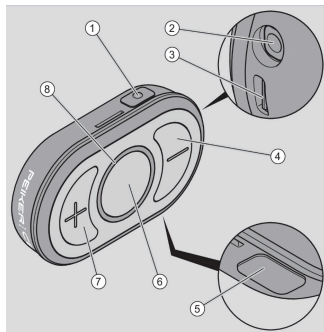

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Funktionsknap øverst — parre | 2 Headset — 3,5 mm |
| 3 USB-C — oplade | 4 Minus — lavere |
| 5 Funktionsknap side — parre, Bluetooth | 6 Hovedknap — til/fra, mute |
| 7 Plus — højere | 8 Lysring — status |

Lydstyrke — plus højere, minus lavere.

Mikrofon fra — kort tryk på hovedknappen; ringen blinker magenta. Kort igen: til igen.

Tastelås — plus og minus i 3 sekunder; fire LED'er blinker. Samme kombination slår den fra.


03

TRIN 3


HEADSET OG BÆRING

- 1 Headset med ledning: sæt stikket i 3,5 mm-stikket oven på enheden. Bær headset og enhed på samme side af kroppen.
- 2 Bluetooth-headset? Headset i parringstilstand, så funktionsknappen på siden: ringen roterer blåt, til forbindelsen er oprettet. Se det løse ark "Bluetooth-headset".
- 3 Bæring: klik holderen på bælteclipsen eller armbåndet, skub enheden i. Rytter: overarm. Træner: bælte.

BÆLTE

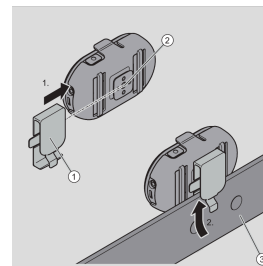

ARMBÅND

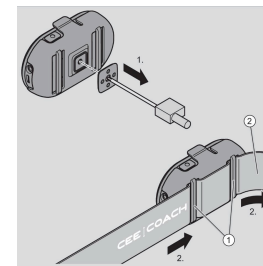

Ekstra enhed?

Parring sker altid med hele gruppen: tryk på alle enheder begge funktionsknapper inden for 30 sekunder. Trin for trin på arket "Par nye enheder".